



Portero Electrónico

Videoportero instalación digital

Serie 295



version français (page 31)

english version (page 63)



golmar@golmar.es www.golmar.es



CE

Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso. Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto fabricado por Golmar.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción	1
Índice	1
Consejos para la puesta en marcha	1
Características del sistema	2
Funcionamiento del sistema	2
Instalación de la placa	
Ubicación de la caja de empotrar	3 a 4
Sujeción de la placa	4
Cableado de los módulos	4 a 5
Códigos de los pulsadores	5
Configuración de la placa	6 a 7
Módulo opcional EL560	7
Ajustes finales y cierre de la placa	8
Instalación del alimentador	9
Instalación del abrepuertas	9
Monitor Platea Plus	
Descripción	10
Pulsadores de función	11
Módulo EL561	
Resistencia final de línea	12
Cambio de carátula	
Regletas de conexión	13
Sujeción del monitor	
Programación	15


CONSEJOS PARA LA PUESTA EN MARCHA

- □ No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del alimentador.
- Cuando se instale o modifique el equipo, hacerlo sin alimentación.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, monitores, teléfonos y el conexionado del alimentador. Siga en todo momento las instrucciones de este manual.
- Al poner en marcha el equipo por primera vez, o tras una modificación, el sistema se bloqueará durante 30 segundos.
- En equipos con cable coaxial, utilice siempre cable tipo RG-59 o RG-11. No utilice nunca cable coaxial de antena. En instalaciones de hasta 100m puede utilizar el cable Golmar RAP-5130, que incluye todos los conductores necesarios para la instalación.

- Equipos microprocesados con instalación simplificada (bus sin hilos de llamada):
 - © Portero electrónico con instalación de 4 hilos comunes.
 - «Videoportero con instalación de 3 hilos comunes más cable coaxial.
 - € Videoportero con instalación de 4 hilos comunes más par trenzado.
- ➡ llimitado número de placas sin necesidad de unidades de conmutación.
- Tonos telefónicos para confirmación de llamada y canal ocupado.
- Apertura de puerta temporizada durante 3 segundos.
- Abrepuertas de corriente contínua accionado mediante relé.
- ➡ En los monitores Platea Plus o teléfonos T-940 Plus:
 - € Secreto total de conversación e imagen.
 - € Función 'vídeo-espía' sin ocupar canal.
 - CIntercomunicación entre dos equipos dentro de la misma vivienda.
 - €Entrada para llamada desde la puerta interior de la vivienda.
 - Varios tonos de llamada que permiten distinguir su procedencia: placa principal, placa secundaria, intercomunicación, puerta interior de la vivienda, ...
 - Activación de dos funciones auxiliares: segunda cámara, luces de cortesía, ...
 - C Hasta tres monitores o teléfonos en cada vivienda sin alimentación adicional.

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA


- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación: unos tonos acústicos advertirán de que la llamada se está realizando. En este instante, el monitor (teléfono) de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda con la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
 - En equipos con varias puertas de acceso, la(s) otra(s) placa(s) quedará(n) automáticamente desconectada(s): si otro visitante desea llamar, unos tonos telefónicos le advertirán de que el canal está ocupado.
- □ La llamada tiene una duración de 45 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal unos 3 segundos después de recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario presionar el pulsador ⊕, desapareciendo la imagen del monitor que la estaba visualizando. Si la llamada no es atendida antes de 45 segundos, el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, descolgar el auricular del (monitor) teléfono.
- ➡ La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta colgar el auricular. Finalizada la comunicación, el canal quedará libre.
- □ Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador de abrepuertas durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante tres segundos.
- □ La descripción de los pulsadores de función se encuentra en las páginas 11 y 16.

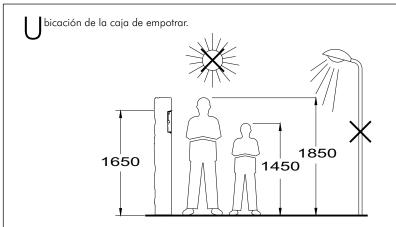

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la placa a una altura de 1,65m. Las dimensiones del agujero dependerán del número de módulos de la placa.

Modulos	I	2	3
An Al	140 235	280 235	420 mm. 235 mm.
D		57	57mm.
r	5/	3/	3/mm.


La placa ha sido diseñada para soportar las diversas condiciones ambientales. Sin embargo, recomendamos tomar precauciones adicionales para prolongar la vida de la misma (viseras, lugares cubiertos, ...). Para obtener una óptima calidad de imagen en equipos de videoportero, evite contraluces provocados por fuentes de luz (sol, farolas, ...).

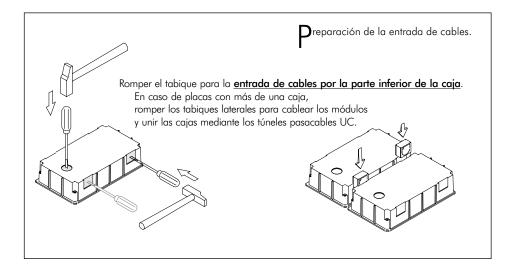




olocar la caja de empotrar.


Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Una vez colocada extraer los adhesivos antiyeso de los orificios de fijación de la placa.

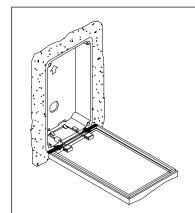



 $oldsymbol{\zeta}$ ujeción de la placa en la caja de empotrar.

Colocar el muelle de abatimiento en la caja de empotrar. Realizar presión sobre los extremos del muelle e insertarlos en los huecos de fijación de la placa, tal y como muestra el dibujo.

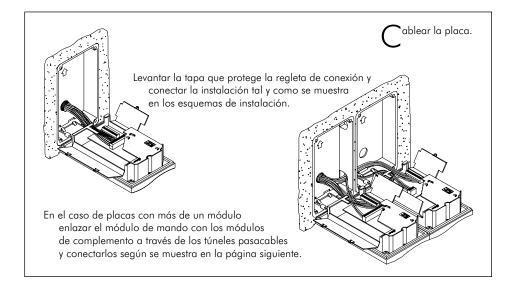

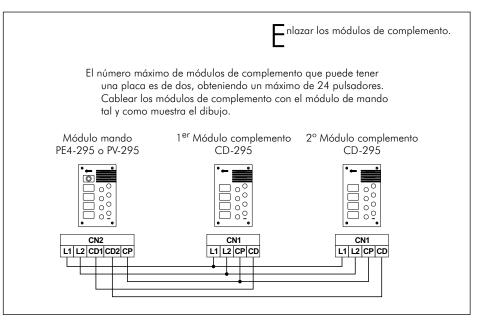

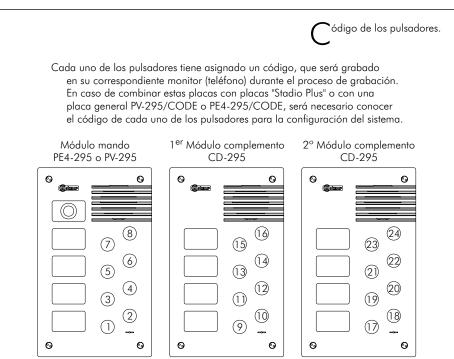

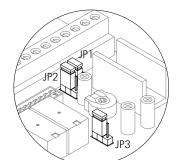

escripción de los puentes de configuración.

Los puentes de configuración JP1 y JP2 están ubicados iunto al microinterruptor de configuración. accesibles levantando la tapa que protege la realeta de conexión.

Para acceder al puente JP3 sacar la tapa protectora del circuito electrónico.

El puente JP1 posibilita la activación de una resistencia de caldeo, que evita las condensaciones en el visor de la telecámara, cuando se instala la placa en zonas húmedas. Consulte la disponibilidad de la resistencia de caldeo. Valor de fábrica: desactivada.





Activada.

El puente JP2 carga la instalación con una resistencia de comunicaciones. Para un correcto funcionamiento. activar esta resistencia sólo en la placa más cercana al montante de instalación, o en la placa general (si existe). Valor de fábrica: activada.




El puente JP3 selecciona el volumen de los tonos emitidos en placa (llamada en curso, sistema ocupado y puerta abierta). Si tras la puesta en marcha del equipo considera que el volumen es alto, modificar la posición del puente. Valor de fábrica: volumen máximo.



Máximo

escripción del microinterruptor de configuración.

El microinterruptor de configuración se encuentra accesible levantando la tapa que protege la regleta de conexión.

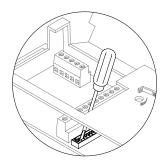





Permite el autoencendido (comunicación de audio y/o video sin haber sido llamado) de la placa que tiene este interruptor en la posición ON. En edificios con varias placas sólo activar en una de ellas; en equipos con placa general se podrá activar en una placa de cada edificio.

Continúa

Viene de la página anterior

escripción del microinterruptor de configuración.





Colocar en ON para programar los monitores o teléfonos. Finalizada la programación volverlo a colocar en OFF. El método de programación se describe en la página 15 para los monitores y 18 para los teléfonos.





Colocar en OFF si se trata de una placa principal. Cada sistema debe tener sólo una placa principal; el resto deben ser secundarias (ON). En equipos con placa general se deberán configurar como principales una placa de cada edificio.



Definen el código del edificio. En edificios con más de una placa, colocar el mismo código para todas las placas; en equipos con placa general colocar códigos diferentes para cada edificio. Colocar un código entre 0 (valor de fábrica) y 99. La asignación del código se realiza de forma binaria, tal y como se muestra en el apartado siguiente.


odificación binaria del microinterruptor de configuración.

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen un valor cero. En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta. El código del edificio será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Interruptor n°: 4 5 6 7 8 9 10 Valor en ON: 64 32 16 8 4 2 1




Ejemplo: 64+0+16+0+4+2+1=87

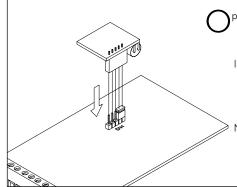



pcional. Módulo EL560 para transmisión de vídeo através de par trenzado en lugar de coaxial.


Insertar el módulo EL560 en el conector CN4. Para acceder al conector sacar la tapa, desatornillando los cinco tornillos de sujeción. Localizado el conector, extraer el puente e insertar el módulo.

NOTA: en este tipo de instalaciones los monitores deben tener insertado el módulo EL561. Utilizar el esquema de instalación específico.

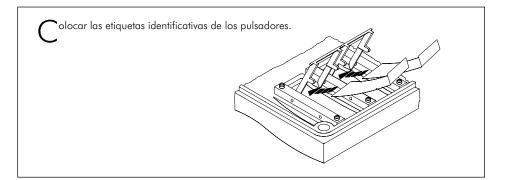

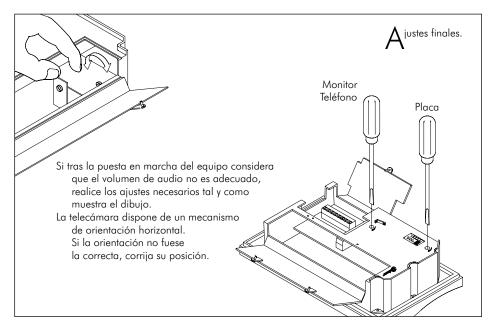

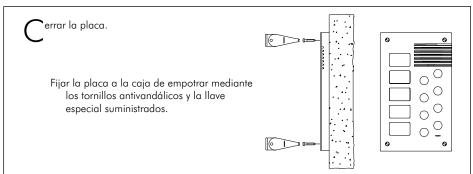

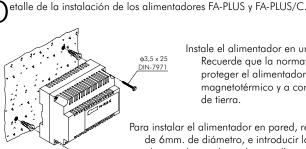


Instale el alimentador en un lugar seco y protegido. Recuerde que la normativa vigente obliga a proteger el alimentador con un interruptor magnetotérmico y a conectarlo a una toma

de tierra.

Para instalar el alimentador en pared, realizar dos agujeros de 6mm. de diámetro, e introducir los tacos. Sujetar el alimentador mediante los tornillos especificados.

El alimentador puede instalarse en guía DIN 46277 realizando una leve presión. Para sacar el alimentador de la guía utilizar un destornillador plano y hacer palanca tal y como muestra el dibujo.

El modelo FA-Plus/C precisa de 6 elementos en la guía y el modelo FA-Plus de 10.




IMPORTANTE: el número máximo de unidades que se pueden conectar a un alimentador FA-Plus/C es de 10, siendo 50 en el caso del modelo FA-Plus. Para obtener un número superior de unidades enlace alimentadores, tal y como se muestra en la página 19.

INSTALACIÓN DEL ABREPUERTAS

etalle de la instalación del abrepuertas.


Si el abrepuertas va a ser instalado en una puerta metálica, utilice una broca de 3,5mm y rosque el agujero realizado. Si la instalación se realiza sobre puerta de madera, utilice una broca de 3mm.

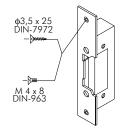

IMPORTANTE: el abrepuertas debe ser de 12V corriente contínua.

Si usted dispone de un abrepuertas de corriente alterna, utilice un relé R-3 y un transformador TF-104, tal y como se muestra en la página 19.

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

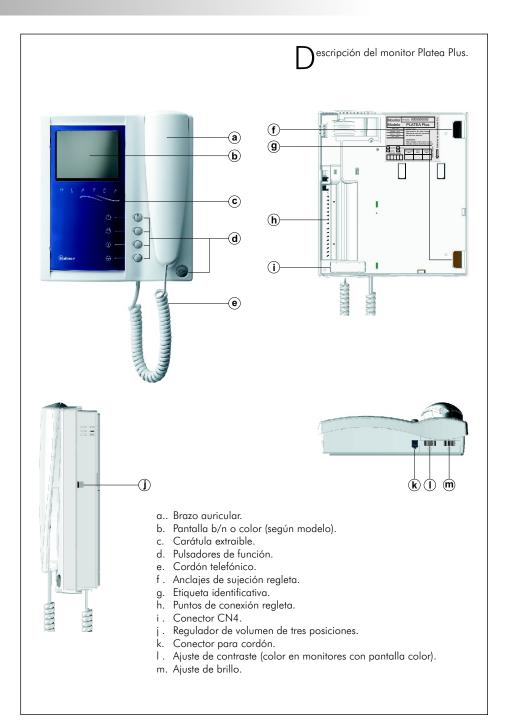


Dulsadores de función.

- Pulsador de encendido-apagado del monitor. Después de cualquier reinicialización del monitor y durante los 45 segundos siguientes, no se podrá realizar ninguna operación con el mismo, a excepción de la recepción de llamadas.
- Con el auricular colgado activa la segunda cámara(*). Con el auricular descolgado, permite realizar la función de intercomunicación, o la activación de la segunda cámara(*).
- Con el auricular colgado activa el dispositivo auxiliar. Con el auricular descolgado, permite realizar una llamada a la central de conserjería secundaria(*), o activar el dispositivo auxiliar.
- Con el auricular colgado permite visualizar la imagen procedente de la placa configurada como principal. Con el auricular descolgado, permite establecer comunicación de audio y vídeo con la placa que tiene activada la función de autoencendido. Sólo es operativo si no existe una comunicación en curso.
- Con el auricular colgado realiza una llamada de pánico a las centrales de conserjería configuradas para recibir este tipo de llamada. Con el auricular descolgado, permite realizar una llamada normal a la central principal. Durante los procesos de recepción de llamada o comunicación, permite activar el abrepuertas.
- (*) Las funciones de activación de segunda cámara y llamada a central de conserjería secundaria requieren una modificación interna del monitor. Si precisa alguna de estas funciones, contacte con nuestros servicios de asistencia técnica.

La activación de la función segunda cámara inhabilita la función de intercomunicación y la activación de llamada a central de conserjería secundaria inhabilita la función de dispositivo auxiliar.

escripción de la etiqueta identificativa.

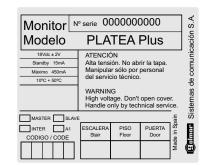

Para facilitar la reparación, sustitución o ampliación de monitores existentes en una instalación. complete los datos de la etiqueta identificativa.

MASTER: monitor principal.

SLAVE: monitor secundario.

INTER: monitor secundario con intercomunicación.

A1: monitor conectado a un dispositivo auxiliar. CODIGO: código del pulsador de llamada (pág. 5).

ESCALERA: código del edificio (pág. 7).

DESCRIPCIÓN DE LA REGLETA



Módulo EL561 para instalaciones de videoportero con par trenzado.

Localizar el conector CN4, ubicado en la parte posterior del monitor. Retirar el puente del conector e insertar el módulo EL561. NOTA: en este tipo de instalaciones, la placa debe tener insertado el módulo EL560 en el conector CN4 (pág. 7). Utilizar el esquema de instalación específico.

Manipulación del puente de final de línea.



El puente de final de línea se encuentra ubicado en el conector CN4, situado en la parte posterior del monitor.


En el caso de instalaciones con par trenzado, el puente de final de línea se encuentra en el módulo EL561, también ubicado en el conector CN4 (ver apartado anterior).


No quitar el puente en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable de vídeo. Quitar el puente sólo en monitores intermedios.

ambio de la carátula frontal.

El monitor se suministra con una carátula reversible de dos colores, que permite personalizar el monitor a gusto del usuario. Para cambiar la carátula retire la cubierta protectora mediante un destornillador plano, haciendo palanca en las muescas triangulares, tal y como muestra el dibujo.





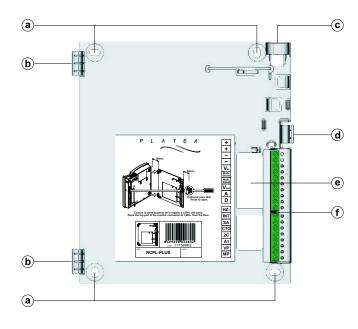

a. Orificios de fijación a pared (x4).

b. Pestañas de sujeción del monitor (x2).

c. Entrada de cables vertical.

d. Pestaña de fijación.

e. Entrada de cables central.

f. Terminales de conexión: +, -: positivo, negativo.

entrada señal de vídeo a través de cable coaxial. Vin:

Malla: malla cable coaxial.

salida señal de vídeo a través de cable coaxial. Vout:

Α. comunicación audio. D: comunicación digital.

HZ- : entrada pulsador timbre de puerta.

INT: intercomunicación. SA: salida sonería auxiliar. salida activación distribuidor. CTO: 2C · salida activación 2ª cámara. salida activación dispositivo auxiliar.

Vp, Mp: señal de vídeo balanceada (a través de par trenzado).


Los terminales +, – y Malla están doblados para facilitar la conexión en cascada de otros monitores o teléfonos. Si el monitor no se encuentra colocado en la regleta de conexión, los monitores o teléfonos conectados en cascada quedarán sin alimentación.

ijar la regleta del monitor en la pared.


Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.

Instalar el monitor directamente sobre la pared, realizando cuatro agujeros de 6mm. de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados.

La parte superior de la regleta se debe ubicar a 1,60m. del suelo. La distancia mínima entre los laterales de la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.

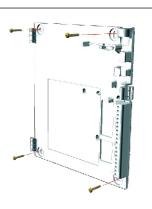

olocar el monitor.

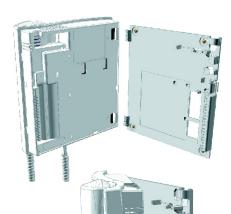

Colocar el monitor perpendicular a la regleta, haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con las pestañas de sujeción de la regleta, tal y como muestra el dibujo.

Cerrar el monitor en forma de libro, ejerciendo presión sobre la parte derecha del monitor y hasta escuchar el 'clic' de la pestaña de fijación de la regleta.

Si se desea sacar el monitor una vez instalado, realizar presión mediante un destornillador plano sobre la pestaña de fijación de la regleta. Una vez liberado el monitor, abrirlo en forma de libro y separarlo de la regleta, con cuidado de que no caiga.




Programación de monitores.

Localizar el microinterruptor de configuración ubicado bajo la tapa que protege la regleta de conexión y colocar el número 2 en ON. La placa emitirá un tono indicando que ha pasado al modo de programación.


En sistemas con más de una placa, realizar este procedimiento sólo en la placa principal de cada uno de los edificios.





Apagar el monitor a programar.

Una vez se encuentre apagado, presionar el pulsador de abrepuertas.




Mantenga presionado el pulsador de abrepuertas y sin soltarlo, encienda el monitor.



Para indicar que el equipo está listo para la programación, la placa emitirá unos tonos y aparecerá la imagen en el monitor, pudiendo soltar el pulsador de abrepuertas. Para establecer comunicación de audio con la placa, descolgar el auricular.



Presionar el pulsador de la placa que se desea que llame a este monitor. En dicho instante, la placa emitirá unos tonos y parpadeará el indicador luminoso del monitor.




Para programar el monitor como principal, apagarlo y volverlo a encender.
Para programarlo como secundario, pulsar el botón de abrepuertas.
Para programarlo como secundario con intercomunicación, pulsar el botón 🖰.


<u>Cada vivienda debe tener una sola unidad principal;</u> si existen unidades en paralelo se deberán configurar como secundarias, ya sean monitores o teléfonos.



Realizar una llamada para comprobar que el monitor se ha programado con éxito. Programar el resto de monitores de la misma forma.

Finalizada la programación coloque el interruptor de programación en la posición OFF. Caso de olvidarse, la placa emitirá tonos que le advertirán que no salió del modo de programación.

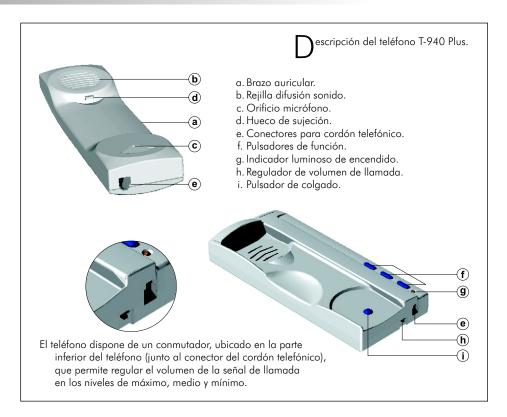

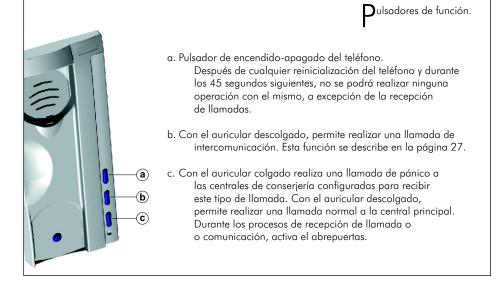

escripción de los bornes de conexión.

en la posición de colgado.

+ - A D INT SA HZ-

+ , -: positivo, negativo.


A , D : comunicación audio, digital.

INT: intercomunicación.

SA: salida sonería auxiliar.

HZ-: entrada pulsador timbre de puerta.

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

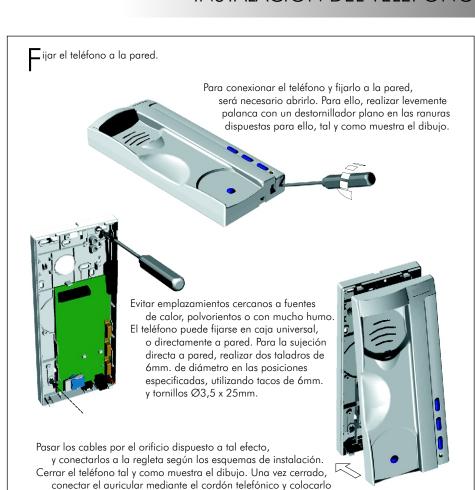


Drogramación de teléfonos.

Localizar el microinterruptor de configuración ubicado bajo la tapa que protege la regleta de conexión y colocar el número 2 en ON. La placa emitirá un tono indicando que ha pasado al modo de programación.


En sistemas con más de una placa, realizar este procedimiento sólo en la placa principal de cada uno de los edificios.






Apagar el teléfono a programar. Una vez se encuentre apagado, presionar el pulsador

Una vez se encuentre apagado, presionar el pulsado de abrepuertas.



Mantenga presionado el pulsador de abrepuertas y sin soltarlo, encienda el teléfono.



Para indicar que el equipo está listo para la programación, la placa emitirá unos tonos y el indicador luminoso del teléfono parpadeará, pudiendo soltar el pulsador de abrepuertas. Para establecer comunicación de audio con la placa, descolgar el auricular.



Presionar el pulsador de la placa que se desea que llame a este teléfono. En dicho instante, la placa emitirá unos tonos y parpadeará el indicador luminoso del teléfono.




Para programar el teléfono como principal, apagarlo y volverlo a encender. Para programarlo como secundario, pulsar el botón de abrepuertas. Para programarlo como secundario con intercomunicación, pulsar el botón central.


<u>Cada vivienda debe tener una sola unidad principal</u>; si existen unidades en paralelo se deberán configurar como secundarias, ya sean monitores o teléfonos.



Realizar una llamada para comprobar que el teléfono se ha programado con éxito. Programar el resto de teléfonos de la misma forma.


Finalizada la programación coloque el interruptor de programación en la posición OFF. Caso de olvidarse, la placa emitirá tonos que le advertirán que no salió del modo de programación.

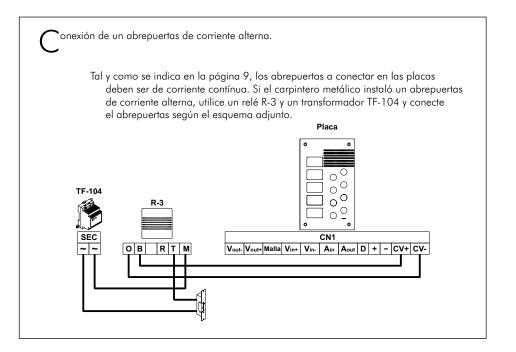




Si la instalación dispone de más monitores o teléfonos de los soportados por una fuente de alimentación (ver página 9), utilice grupos de alimentadores hasta conseguir la capacidad que necesita. Para ello, el primer alimentador se conectará a la placa y al primer grupo de monitores o teléfonos; los siguientes grupos se conectarán al positivo de su alimentador de ampliación.

Para enlazar los alimentadores basta con unir el borne negativo de los mismos; NO unir los bornes positivos de alimentadores diferentes.

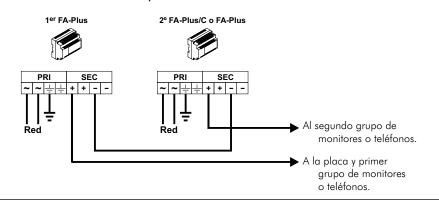

Ideoportero con cable coaxial.



D4L-PLUS

+ - V_{in}MallaV_{out} A D

+ - V_{in}Malla V_{out} A D

+ - V_{in}Malla V_{out} A D


+ - V_{in} Malla V_{out} A D

El esquema de instalación muestra el conexionado de un equipo de videoportero con una o varias placas para acceder al edificio.


- una o varias placas para acceder al editicio. Si su equipo sólo dispone de una placa, no tenga en cuenta la conexión hacia las otras.
- Si por el contrario tiene más de una placa, conecte la segunda tal y como muestra el esquema. En el caso de más de dos placas, conecte las restantes igual que la segunda.

TABLA DE SECCIONES	Secciones hasta	
Borne	50m.	150m.
+, -, CV+, CV-	1,00mm ²	2,50mm ²
A _{in} , A _{out} , A, D	0,25mm ²	0,25mm ²
$V_{in+}, V_{out+}, V_{in}, V_{out}$	RG-59	RG-59

Para distancias superiores consulte con nuestros servicios de asistencia técnica.

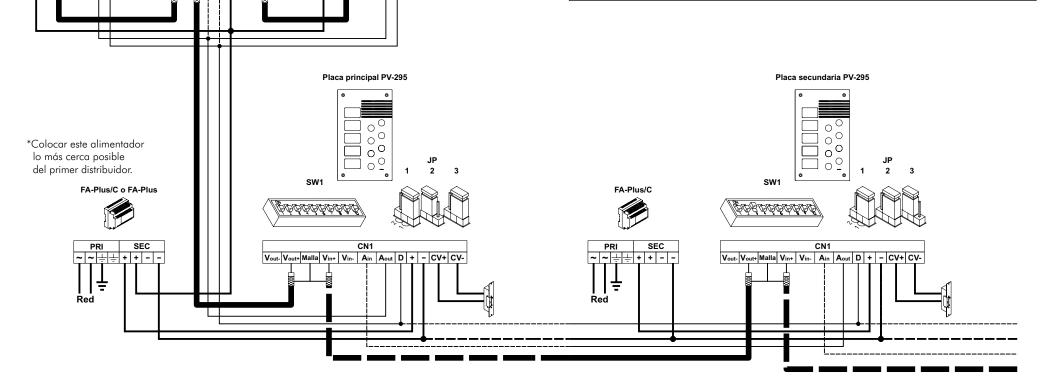






- El esquema de instalación muestra el conexionado de un equipo de videoportero con una o varias placas para acceder al edificio.
- Si su equipo sólo dispone de una placa, no tenga en cuenta la conexión hacia las otras.
- Si por el contrario tiene más de una placa, conecte la segunda tal y como muestra el esquema. En el caso de más de dos placas, conecte las restantes igual que la segunda.


IMPORTANTE: Este tipo de instalación precisa que las placas dispongan del módulo EL560 y que los monitores utilicen el módulo EL561.

La conexión del borne CTO permite que sólo funcione el distribuidor conectado al monitor llamado. Para activar esta función cambie la posición del puente JP2 de los distribuidores.

TABLA DE SECCIONES	Secciones hasta	
Borne	50m.	150m.
+, -, CTO, CT, CV+, CV-	1,00mm ²	2,50mm ²
A _{in} , A _{out} , A, D	0,25mm ²	0,25mm ²
V _{in+,-} , V _{out+,-} , V _{p,d} , M _{p,d}	CAT-5	CAT-5

Para distancias superiores consulte con nuestros servicios de asistencia técnica.

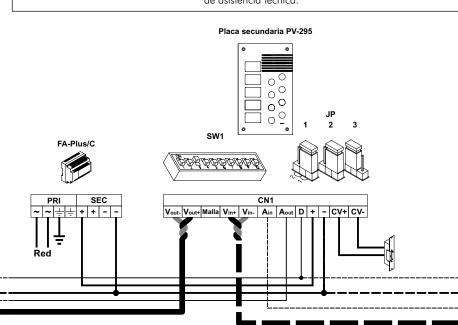

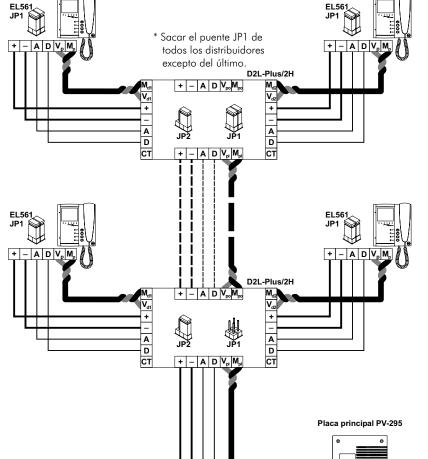

CN1

Vout- Vout+ Malla Vin+ Vin- Ain Aout D + - CV+ CV-

*Colocar este alimentador

PRI


Red

FA-Plus/C o FA-Plus

SEC

lo más cerca posible del primer distribuidor.


ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

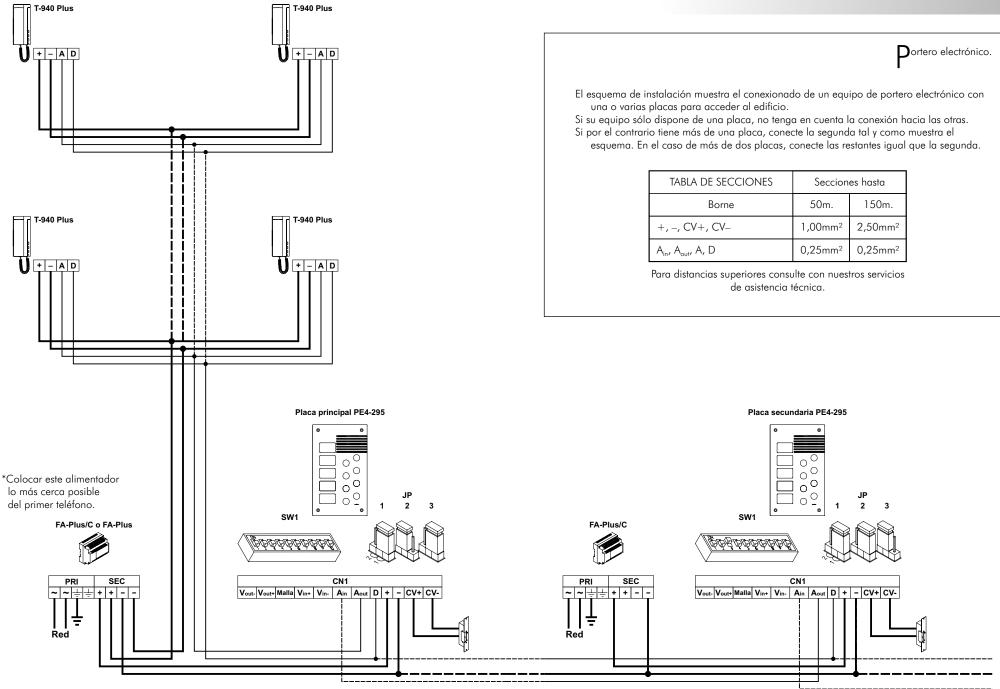

Dulsador exterior para apertura de puerta.

Para abrir la puerta en cualquier momento mediante un pulsador externo, colocar el pulsador entre los bornes 'CV-' y '-' de la placa.

Esta función es especialmente útil para permitir la salida del edificio sin necesidad de llave.




Activación de dispositivos auxiliares con monitores Platea Plus.


La activación de dispositivos auxiliares requiere el uso de una unidad de relé SAR-90. Si la prestación es compartida por todos los monitores, unir el borne A1 de los mismos; si por el contrario cada monitor tiene una prestación propia, utilizar un relé SAR-90 para cada uno, no debiendo unir el borne A1 de los monitores.

Esta función se activa cuando se presiona el pulsador 🖰 del monitor, en cualquier momento e independientemente de la posición en la que se encuentre el auricular.

Las aplicaciones más usuales podrían ser la activación de las luces de la escalera, la apertura de una segunda puerta, ...

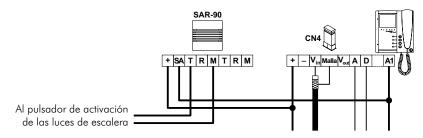

Para la activación de un segundo abrepuertas será preciso un transformador TF-104. IMPORTANTE: el abrepuertas, a diferencia del colocado en la placa, será de 12Vc.a.

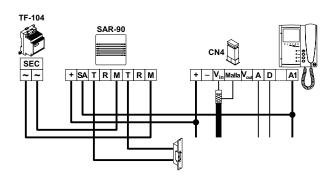


ntercomunicación entre dos puntos de la misma vivienda.

El monitor Platea Plus y el teléfono T-940 Plus, incorporan de serie la intercomunicación entre dos puntos de la misma vivienda. Para habilitar esta función será necesario que:

- Uno de los equipos haya sido configurado como principal y el otro como secundario con intercomunicación, según se describe en las páginas 15 y 18.
 En el caso de intercomunicar un monitor con un teléfono, es recomendable que sea el monitor el configurado como principal.
- El borne INT de los equipos a intercomunicar esté unido (ver esquema adjunto).

Para intercomunicarse, descolgar el auricular y presionar el pulsador de intercomunicación; unos tonos acústicos en el auricular confirmarán que la llamada se está realizando, o que la unidad llamada está en comunicación con la placa. Para establecer comunicación, descolgar el auricular de la unidad llamada. Si durante un proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, se escucharán unos tonos acústicos en auricular de la unidad principal, apareciendo la imagen; para establecer comunicación con la placa presionar el pulsador de intercomunicación de la unidad configurada como principal, o presionar el pulsador de abrepuertas si sólo se desea abrir la puerta.


Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

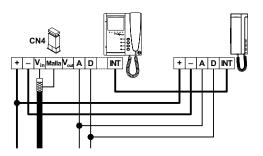

Onexión a una televisión o vídeo del monitor Platea Plus.

Si su televisor o vídeo dispone de una entrada Euroconector, podrá visualizar la imagen de la persona que llama en la pantalla de su televisor através del canal auxiliar.

Quitar el puente de resistencia de final de línea de 75Ω ubicado en el conector CN4 de la parte posterior del monitor. Conectar el cable coaxial a los terminales 17 (malla) y 20 (vivo) del euroconector.

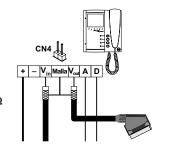

CONEXIONADOS OPCIONALES

28


Activación de una segunda cámara.

La activación de una segunda cámara requiere el uso de una unidad de relé SAR-90 y de una modificación interna del monitor, según se describe en la página 11. Esta prestación inhabilita la función de intercomunicación. Si ambas funciones fuesen necesarias, utilizar el borne A1 para activar la segunda cámara.

Para activar esta función presionar el pulsador 🖰 del monitor, en cualquier momento e independientemente de la posición en la que se encuentre el auricular.

Si la prestación es compartida por todos los monitores, unir el borne 2C de los mismos; si por el contrario cada monitor, o un grupo de ellos, tiene una cámara propia, utilizar un relé SAR-90 para cada uno, no uniendo el borne 2C de los distintos grupos.


Esta función se puede utilizar para activar cualquier otra cosa, tal y como se describe en el apartado de activación de dispositivos auxiliares, pero através del borne 2C. Las aplicaciones más usuales podrían ser vigilar los accesos al ascensor, al vestíbulo, ...

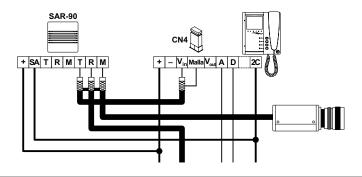

Dulsador para recepción de llamadas desde la puerta del rellano.

El monitor Platea Plus y el teléfono T-940 Plus, incorporan de serie la recepción de llamada desde la puerta del rellano. Esta prestación permite ahorrar el uso de un timbre, colocando un pulsador entre los bornes 'HZ-' y '-' del monitor o del teléfono.

Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia. Si durante una conversación con la placa se produce una llamada desde la puerta del rellano, unos tonos en el auricular advertirán de esta circunstancia.



29

SOLUCIÓN DE AVERÍAS

Una forma sencilla de comprobar que los equipos funcionan correctamente es desconectar la instalación y probar un terminal (monitor o teléfono) directamente sobre el conector de instalación de la placa.

Un cortocircuito entre diferentes terminales de la instalación nunca dañará a los equipos conectados, a excepción de un cortocircuito entre los terminales CTO y '-' del monitor o del distribuidor.

□ No funciona nada.

- Comprobar que la tensión de salida del alimentador entre los bornes '-' y '+' es de 17,5 a 18,5Vc.c. Si no es así, desconecte el alimentador de la instalación y vuelva a medir la tensión. Si ahora es correcta, es que hay un cruce en la instalación. Desconecte el alimentador de la red y revise la instalación.
- Comprobar que el terminal 'D' no está cortocircuitado con los terminales '-' o '+'.
- Comprobar que el terminal 'D' no está cambiado por el 'A' en algún tramo de instalación.
- ➡ Volumen de audio inadecuado.
 - Ajustar los niveles de audición tal y como se muestra en la página 8. En caso de acoplo, reducir el volumen hasta que desaparezca. Si el acoplo sólo desaparece con los ajustes al mínimo, es posible que exista otro problema.
- Acoplamiento de audio persistente.
 - Comprobar que el borne 'A' no está cortocircuitado con ningún otro borne.
- □ No se realiza la función de apertura de puerta.
 - Recuerde que esta función sólo está activa durante los procesos de llamada y comunicación.
 - Realice un cortocircuito entre los terminales '-' y 'CV-' del conector de instalación de la placa; en dicho instante deberían haber 12Vc.c. entre los terminales 'CV+' y 'CV-'. En caso afirmativo compruebe el estado del abrepuertas y su cableado.
- ➡ No se puede programar el equipo.
 - Compruebe que el número 2 del microinterruptor de programación se encuentra en la posición ON (ver página 7) y que la secuencia de programación es la correcta.
- Comprobar que el borne 'D' no está cortocircuitado con ningún otro borne.
- Algún monitor (teléfono) no recibe llamadas.
 - Recuerde que en cada vivienda de haber un terminal programado como principal, pero sólo uno. Compruebe que el terminal está bien programado y encendido.



INTRODUCTION

Nous tenons, tout d'abord à vous remercier et à vous féliciter pour l'acquisition de ce produit fabriqué par Golmar.

La technologie avancée des composants qui constitue ce produit ainsi que notre certification ISO9001, assurent aux clients et utilisateurs un haut niveau de prestations et une satisfaction totale dans le fonctionnement de ce portier audio (ou vidéo).

Afin de bénéficier, dès sa mise en route, de toutes les fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons vivement de suivre attentivement ce manuel d'instructions.

INDEX

Introduction	33
Index	33
Conseils pour la mise en marche	33
Caractéristiques du système	34
Fonctionnement du système	34
Installation de la plaque de rue	
Emplacement du boîtier	
Fixation de la plaque de rue	
Câblage des modules	
Câblage des poussoirs d'appel	
Configuration de la plaque	
Module optionnel EL560	
Réglages et finitions	
Installation de l'alimentation	
Installation de la gâche électrique.	
Moniteur Platea Plus	
Description	
Poussoirs-fonction	
Module EL561	
Résistance de fin de ligne	
Changement du masque	
Étrier de connexion	
Fixation du moniteur	
Programmation	
rrogrammanon	

Poste d'appel T-940 Plus	
Description	48
Poussoirs-fonction	48
Fixation du poste d'appel	49
Programmation	
Schémas d'installation	
Connexion d'une gâche c.a	
Installation de plusieurs alimentati	ons51
Portier vidéo avec câble coaxial	52 à 53
Portier vidéo sans câble coaxial	54 à 55
Portier audio	56 à 57
Connexions optionnelles	
Poussoir pour ouverture de porte	58
Activation de dispositifs auxiliaires	58
Intercommunication	59
Connexion à un téléviseur	59
Activation d'une 2e caméra	
Connexion au poussoir porte palie	er60
Résolution des problèmes	


CONSEILS POUR LA MISE EN MARCHE

- Evitez de serrer de façon excessive les vis du connecteur de l'alimentation.
- □ Lors de l'installation ou de toutes interventions sur le système, veiller à couper l'alimentation électrique.
- De Avant la mise sous tension, vérifier les connexions entre la plaque de rue, le moniteur et poste d'appel et l'alimentation.
- □ Lorsque le système est mis en marche pour la première fois, ou après une intervention, le système sera bloqué durant 45 secondes.
- □ Utiliser du câble coaxial RG-59 ou RG-11. Ne jamais utiliser du câble coaxial d' antenne. Le câble Golmar RAP-5130 peut être utilisé pour toute installation de moins de

- Equipement microprocesseur avec installation simplifiée (bus sans fil d'appel):
 - Portier audio avec 4 fils communs.
 - © Portier vidéo avec installation 3 fils communs + câble coaxial.
 - © Portier vidéo avec installation 4 fils communs + paire tressé.
- Nombre de plaques de rue illimité sans unités de commutation.
- Tonalités différentes pour confirmation d'appel ou canal occupé.
- □ Commande de gâche temporisée.
- Gâche alimenté en courant continu et commandée par relais.
- → Moniteurs Platea Plus ou postes d'appel T-940 Plus:
 - Secret total de conversation et d'images.
 - € Fonction 'vidéo-espion' sans occuper le canal.
 - CIntercommunication entre deux postes dans la même habitation.
 - Appel palie
 - © Différents types de sonneries permettant de distinguer les appels: du plaque de rue principal, du plaque de rue secondaire, intercommunication, porte du palier, ...
 - © Commande des dispositifs auxiliaires: seconde caméra, éclairage escalier, ...
 - € Jusqu'à trois moniteurs ou postes d'appel en parallèle sans alimentation additionnelle.

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME


- Pour effectuer un appel à partir de la plaque de rue, appuyer sur le bouton correspondant à l'habitation que vous désirez appeler: un signal sonore confirme cette transmission. A ce moment, le moniteur (ou poste dappel) de l'habitation recoit l'appel. Si ce bouton a été pressé par erreur, le visiteur peut renouverler son appel en pressant le bouton de l'habitation désirée. Cette opération annulera le premier appel.
- En cas d'installation avec plusieures plaques de rue, cette(s) dernière(s) seront automatiquement déconnectées: si un autre visiteur désire appeler, un signal sonore l'averti que le canal est occupé.
- □ La durée de l'appel est de 45 secondes, l'image apparaît sur le moniteur principal 3 secondes après réception de l'appel sans que le visiteur ne puisse le percevoir. Pour pouvoir visualiser l'image sur l'écran d'un moniteur secondaire, presser le bouton ⊕, faisant disparaître l'image établie sur le moniteur principal. Si l'appel n'a pas eu de réponse pendant les 45 secondes, le canal est liberé.
- Pour établir la communication, décrocher le combiné du moniteur (ou poste d'appel). La communication prend fin après 1 minute et 30 secondes ou lorsque le combiné est raccroché. Une fois la communication terminée, le canal est liberé.
- Pour ouvrir la porte, appuyer sur la touche de la commande de gâche durant le processus d'appel ou de communication: une pression commande la gâche durant 3 secondes.
- Les boutons-fonctions des moniteurs et postes d'appel sont décrits aux pages 43 et 48.

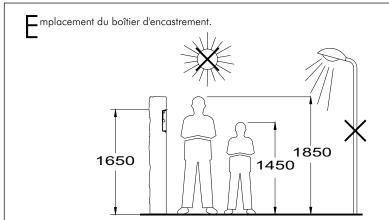


Percer un trou dans le support où l'on souhaite installer la plaque de rue, à une hauteur de 1,65m. Les dimensions du trou dépendent du nombre de modules à placer.

Nbr. de modules	1	2	3
Largeur Hauteur	140 235	280 235	420 mm. 235 mm.
Profondeur	57	57	57 mm.


Les plaques de rue on été conçues pour résister aux diverses conditions climatiques. Nous recommandons, toutefois, de prendre les précautions supplémentaires pour prolonger la durée de vie des appareils (visières, endroits couverts, ...). Pour obtenir une qualité d'image optimale, éviter de placer la plaque de rue face à une source lumineuse trop importante.

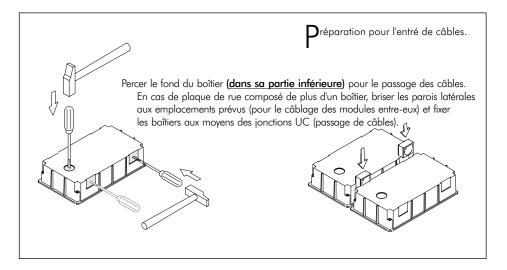




nstaller le boîtier d'encastrement.


Passer les câbles à travers le boîtier d'encastrement, encastrer celui-ci et le mettre de niveau. Une fois le boîtier installé, ôter les protections adhésives des orifices de fixation de la plaque de rue.

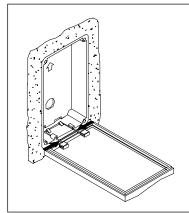



ixation de la plaque de rue sur le boîtier d'encastrement.

Placer la tige charnière dans le boîtier d'encastrement. Exercer une pression sur les extrémités de celle-ci et les insérer dans les trous de fixation, comme indiqué sur le dessin.

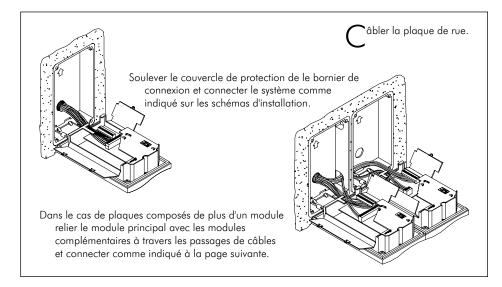

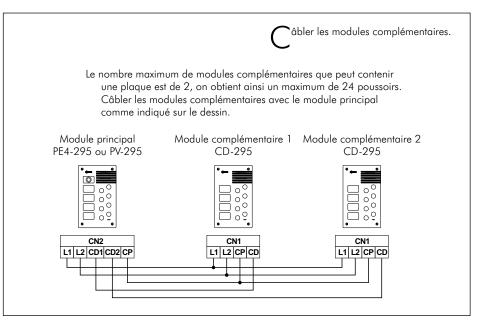

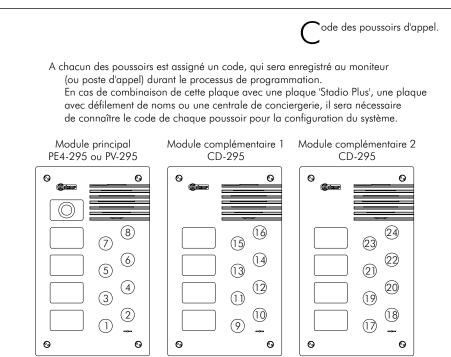

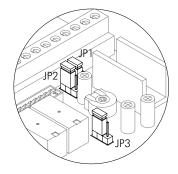

escription des pontets de configuration.

Les pontets de configuration JP1 et JP2 sont se situent à coté des micro-interrupteurs de configuration. et sont accessibles en soulevant le couvercle qui protège le bornier de connexion.

Pour accéder au pontet JP3, retirer le couvercle de protection du circuit électronique.

Le pontet JP1 fournit à l'installation avec une résistance de chauffage aui évite la condensation sur l'objectif de la caméra, lorsque l'installation se trouve dans une zone humide. Consulter la disponibilité de la résistance de chauffage. Valeur d'usine: désactivé.





Le pontet JP2 fournit à l'installation une résistance de communication. Pour un fonctionnement correct, activer cette résistance uniquement dans la plaque proche de la colonne montante de l'installation, ou dans la plaque générale (si existant). Valeur d'usine: activé.

Le pontet JP3 agit sur le volume des signaux émis par la plaque

(appel en cours, système occupé et ouverture de porte).

Si, après la mise en marche du système, on estime que

le volume est trop élevé, modifier la position du pontet.

Valeur d'usine: volume maximum.





Activé.




Maximum

Minimum

escription des micro-interrupteurs de configuration.

Les micro-interrupteurs de configuration sont accessibles en soulevant le couvercle de protection du bornier de connexion.

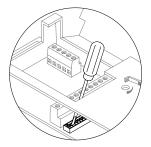





En position ON, il active la fonction d'auto-allumage (communication audio et vidéo en absence d'appel) Pour les installations avec plusieures plaques de rue, cette fonction ne peut être activée que sur une seule plaque. Pour les installations avec plaque générale, une plaque de chaque bâtiment peut avoir cette fonction.

Suite

Suite de la page précédente

escription des micro-interrupteurs de configuration.





Placer en position ON pour la programmation des moniteurs et des postes d'appel. Une fois terminé, replacer-le en position OFF. La méthode de programmation est décrite à la page 47 pour les moniteurs et 50 pour les postes d'appel.





Placer en position OFF pour configurer le plaque comme principale. Chaque installation doit avoir une seule plaque principale; les autres doivent être secondaires (ON). Lors d'installation avec plaque générale chaque bâtiment intérieur doit avoir une plaque principale.




Définissent le code du bâtiment. Pour les bâtiments avec plus d'une plaque, configurer le même code pour toutes les plaques; pour les installations avec plaque générale, configurer chaque bâtiment intérieur avec un code différent. Créer un code entre 0 (valeur d'usine) et 99. La création d'un code se réalise en mode binaire, comme indiqué au paragraphe suivant.

odification binaire des micro-interrupteurs de configuration.

Les micro-interrupteurs placés en position OFF ont la valeur zéro. En position ON, une valeur leur est assignée, voir table des valeurs ci-dessous. Le code du bâtiment sera égal à la somme des valeurs des micro-interrupteurs placés en position ON.


Interrupteur n°: 4 5 6 7 8 9 10 Valeur en ON: 64 32 16 8 4 2 1


Exemple: 64+0+16+0+4+2+1=87

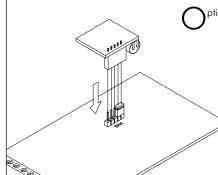



ption. Module EL560 pour installation de système vidéo avec paire torsadé.

Insérer le module EL560 sur le connecteur CN4. Pour accéder au connecteur, retirer le couvercle en dévissant les 5 vis de fixation et placer le module en retirant le pontet. NOTE: pour ce type d'installation, les moniteurs doivent avoir placé le module EL561. Utiliser le schéma d'installation spécifique.

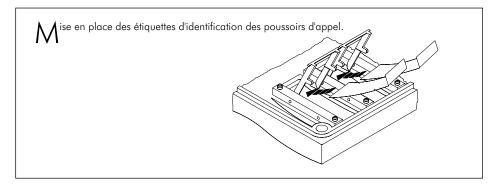


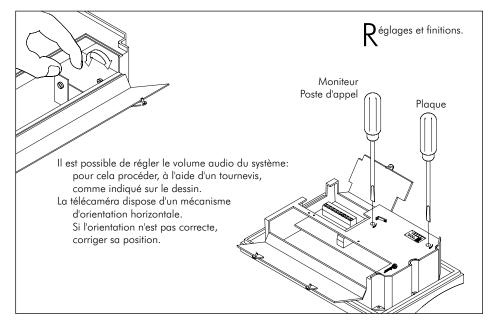


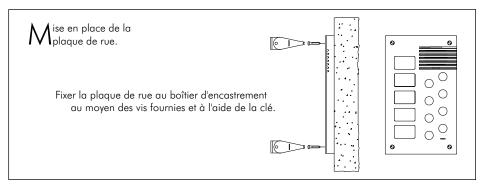

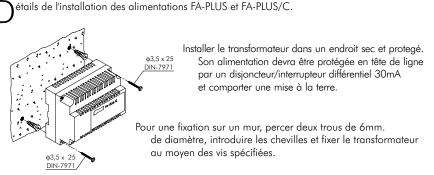


Pour une fixation sur rail DIN 46277, exercer une légère pression jusqu'à l'emboîtement de celui-ci. Pour le retirer du rail, utiliser un tournevis plat et effectuer un mouvement de levier comme indiqué sur le schéma ci-joint.






IMPORTANT: le nombre maximum d'unités pouvant être connectées à une alimentation FA-Plus/C est de 10, et 50 pour le modèle FA-Plus. Pour installer un nombre supérieur d'unités, procéder comme indiqué en page 51.

INSTALLATION DE LA GÂCHE ÉLECTRIQUE

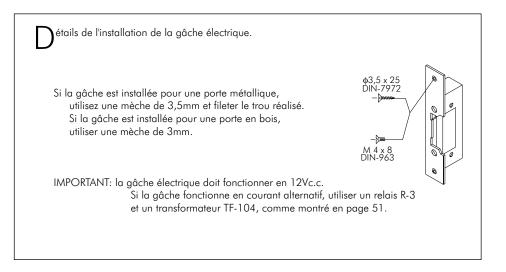

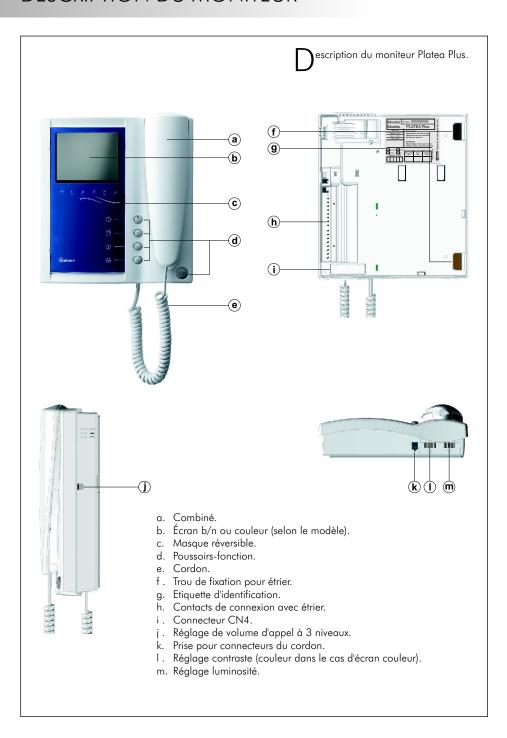

Doussoirs-fonction.

43


- Poussoir allumage-extinction (ON-OFF) du moniteur. Après chaque réinitialisation du moniteur et durant les 45 secondes suivantes, aucune opération ne pourra être réalisée à l'exception de la réception d'appel.
- Avec le combiné raccroché, activation de la seconde caméra (*).

 Avec le combiné décroché, permet la réalisation de l'intercommunication, ou l'activation de la seconde caméra (*).
- Avec le combiné raccroché, activation du dispositif auxiliaire. Avec le combiné décroché, permet la réalisation d'un appel à la centrale de conciergerie secondaire (*), ou l'activation du dispositif auxiliaire.
- Avec le combiné raccroché, permet de visualiser l'image de la plaque configurée comme principale. Avec le combiné décroché, permet d'établir une communication audio et vidéo avec la plaque configurée avec la fonction d'auto-allumage.

 Cela est uniquement possible si aucune communication n'est en cours.
- Avec le combiné raccroché, permet de réaliser un appel panique aux centrales de conciergerie configurées pour recevoir ce type d'appel. Avec le combiné décroché, permet de réaliser un appel normal vers la centrale principale. Durant le processus de réception d'appel ou une communication, permet d'activer la gâche électrique.
- (*) Les fonctions d'activation de la seconde caméra et appel à la centrale de conciergerie secondaire requiert une modification a l'intérieur du moniteur. Pour activer ces fonctions veuillez contacter votre distributeur.

L'activation de la fonction de la seconde caméra rendra impossible la fonction d'intercommunication. L'activation de l'appel à la centrale de conciergerie secondaire rendra impossible l'activation du dispositif auxiliaire.

escription de l'étiquette d'identification.

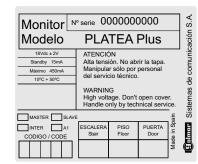

Pour faciliter la réparation, le remplacement ou l'ajout de moniteurs sur une installation, compléter les données de l'étiquette d'identification.

MASTER: moniteur principal.

SLAVE: moniteur secondaire.

INTER: moniteur secondaire avec intercommunication.

A1: moniteur connecté à un dispositif auxiliaire. CODIGO: code du poussoir d'appel (voir page 37).

ESCALERA: code du bâtiment (voir page 39).



Module EL561 pour installation de système vidéo avec paire torsadée.

Le connecteur CN4 est situé sur la partie arrière du moniteur. Retirer le pontet de fin de ligne qui est placé sur le connecteur CN4 et insérer le module EL561.

NOTE: pour ce type d'installation, la plaque de rue doive avoir placé le module EL560 sur le connecteur CN4 (page 39).

Utiliser le schéma d'installation spécifique.

Traitement du pontet de fin de ligne.



Le pontet de fin de ligne est placé sur le connecteur CN4, situé sur la partie arrière du moniteur.

Dans le cas d'installations avec paire torsadée, le pontet de fin de ligne est placé sur le module EL561, situé aussi sur le connecteur CN4 (voir le détail précédent).


Ne pas retirer le pontet du dernier moniteur sur une ligne de plusieurs moniteurs. Retirer le pontet des moniteurs intermédiaires.

hangement du masque frontal.

Le moniteur est fourni avec une masque réversible à deux couleurs, qui permet de changer son apparence.

Pour changer la masque retirer la face de protection à l'aide d'un tournevis plat et effectuer un léger mouvement de levier au niveau des rainures marquées avec un triangle, comme indiqué sur le dessin.



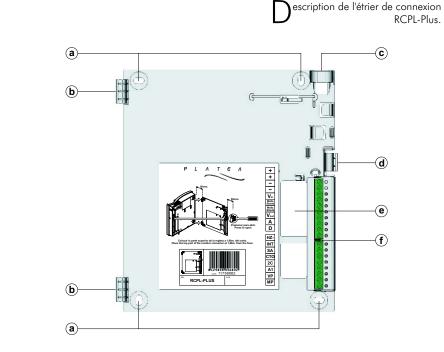

a. Trou de fixation (x4).

b. Crochet de fixation (x2).

c. Entrée pour câblage vertical.

d. Crochet de fixation.

e. Entrée pour câblage central.

f. Bornier de connexion: +, -: positif, négatif.

Vin : entrée pour vidéo avec câble coaxial.

Malla: masse câble coaxial.

Vout: sortie pour vidéo avec câble coaxial.

A: communication audio.
D: communication digitale.

HZ-: entrée pour poussoir de porte palier.

INT: intercommunication.

SA: sortie sonnerie auxiliaire.

CTO: sortie activation distributeur.

2C: sortie activation 2e caméra.

A1: sortie activation dispositif auxiliaire.

Vp, Mp: signal vidéo balancée (paire torsadée).

Les bornes de connexion +, et Malla se trouvent doublées pour faciliter la connexion en cascade d'autres postes. Si le moniteur ne se trouve pas sur l'étrier de connexion, les postes placés en cascade resteront sans alimentation.

ixer l'étrier de connexion du moniteur.


Éviter les emplacements trop proche d'une source de chaleur, d'humidité ou exposé à la fumée.

Installer le moniteur directement sur un mur, en perçant quatre trous de 6mm. de diamètre et en utilisant les vis fournies.

La partie supérieure de l'étrier de connexion doit être placé à une hauteur de 1,60m. Laisser un dégagement autour du moniteur de 5cm.



Dlacer le moniteur.

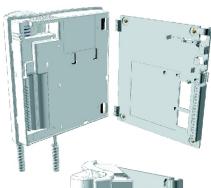

Placer le moniteur perpendiculairement à l'étrier et aligner les trous de fixation du moniteur avec les crochets de l'étrier de connexion, comme indiqué sur le dessin.



Fermer le moniteur comme un livre, en exerçant une légère pression sur la partie droite du moniteur jusqu'au 'clic' de fermeture.

Pour ouvrir le moniteur, utiliser un tournevis plat pour effectuer une pression sur le crochet de fixation de l'étrier de connexion. Maintenir le moniteur pour qu'il ne tombe pas.




Programmation des moniteurs.

Positionner le switch n° 2 du circuit de la plaque de rue sur ON (voir page 39, premier paragraphe). La plaque émettra un signal sonore indiquant qu'il se trouve en mode programmation.


Pour les systèmes comportant plus d'une plaque de rue, effectuer cette opération uniquement sur le plaque principal.





Eteindre le moniteur à programmer.


Une fois le moniteur éteint, presser le bouton de commande de la gâche électrique.



Tout en maintenant le bouton de commande de gâche appuyé, allumer le moniteur.



La plaque de rue émet un signal sonore et l'image apparaît sur le moniteur, indiquant que ce dernier peut être programmé. Relacher le bouton de commande de gâche et décrocher le combiné pour établir communication.



Presser le poussoir de la plaque correspondant au moniteur devant recevoir l'appel. La plaque émet un signal sonore et l'indicateur lumineux du moniteur clignote.

Pour programmer le moniteur comme principal, presser le bouton d'allumage.
Pour le programmer comme secondaire, presser le bouton de commande de gâche.
Pour le programmer comme secondaire avec intercommunication, presser le bouton 🖰.

<u>Chaque habitation doit avoir un seul poste principal</u>. Si d'autres moniteurs ou postes sont installés en parallèle, ils doivent être configurés comme secondaires.





Effectuer un appel pour vérifier que le moniteur est bien programmé. Programmer les autres moniteurs de la même manière.

Finaliser la programmation en replaçant le micro-interrupteur de programmation en position OFF. En cas d'oubli la plaque émettra régulièrement un signal indiquant que le portier se trouve toujours en programmation.

Doussoirs-fonction.

49

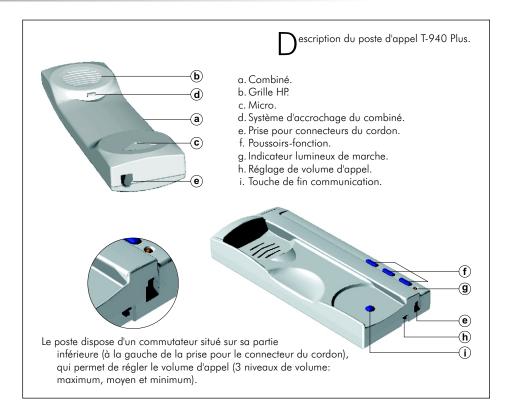

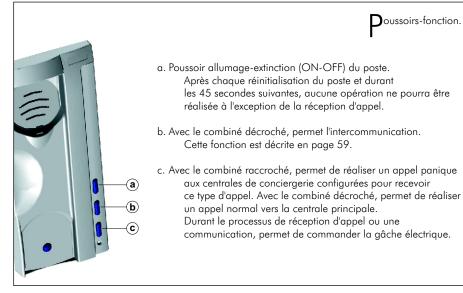

escription du bornier de connexion.

+ - A D INT SA HZ-


+ , - : positif, négatif.

A, D: communication audio, digital.

INT: intercommunication. SA: sortie sonnerie auxiliaire.

HZ-: entrée pour poussoir de porte palier.

INSTALLATION DU POSTE D'APPEL

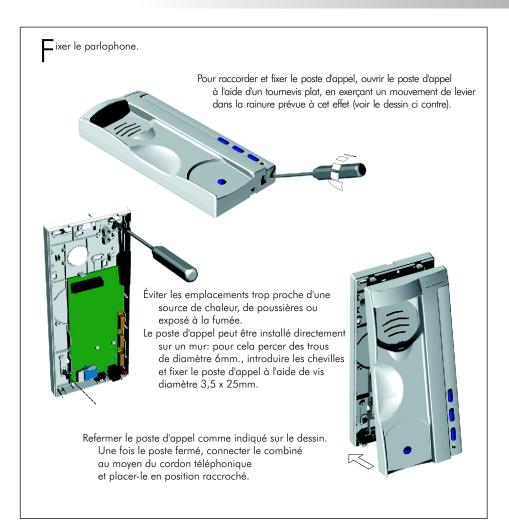


Drogrammation des postes d'appel.


Positionner le switch n° 2 du circuit de la plaque de rue sur ON (voir page 39, premier paragraphe). La plaque émettra un signal sonore indiquant qu'il se trouve en mode programmation.

Pour les systèmes comportant plus d'une plaque de rue, effectuer cette opération uniquement sur le plaque principal.






Eteindre le poste à programmer. Une fois le poste éteint, presser le bouton de commande de gâche.



Tout en maintenant le bouton de commande de gâche appuyé, allumer le poste.



La plaque de rue émet un signal sonore et l'indicateur lumineux du poste clignote, indiquant que ce dernier peut être programmé. Relacher le bouton de commande de gâche et décrocher le combiné pour établir communication.



Presser le poussoir de la plaque correspondant au poste devant recevoir l'appel. La plaque émet un signal sonore et l'indicateur lumineux du poste clignote.




Pour programmer le poste comme principal, presser le bouton d'allumage. Pour le programmer comme secondaire, presser le bouton de commande de gâche. Pour le programmer comme secondaire avec intercommunication, presser le 2e bouton.

Chaque habitation doit avoir un seul poste principal. Si d'autres moniteurs ou postes sont installés en parallèle, ils doivent être configurés comme secondaires.



Effectuer un appel pour vérifier que le poste est bien programmé. Programmer les autres postes de la même manière.


Finaliser la programmation en replaçant le micro-interrupteur de programmation en position OFF. En cas d'oubli la plaque émettra régulièrement un signal indiquant que le portier se trouve toujours en programmation.

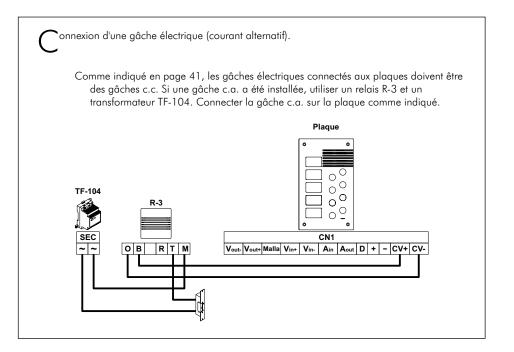





Si l'installation dispose de plus de moniteurs ou postes d'appel que ne peut supporter une alimentation (voir page 41), utiliser des alimentations supplémentaires jusqu'à obtenir la capacité nécessaire. Pour cela, la première alimentation doit être connecté à la plaque et au premier groupe de moniteurs ou postes; les groupes suivants seront connectés respectivement au positif de l'alimentation supplémentaire qui leur est assignée. Connecter le bornes négatives des alimentations entre-elles;


NE PAS connecter les bornes positives des différentes alimentations entre elles.

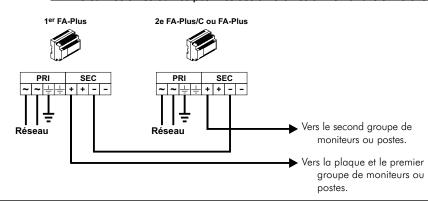

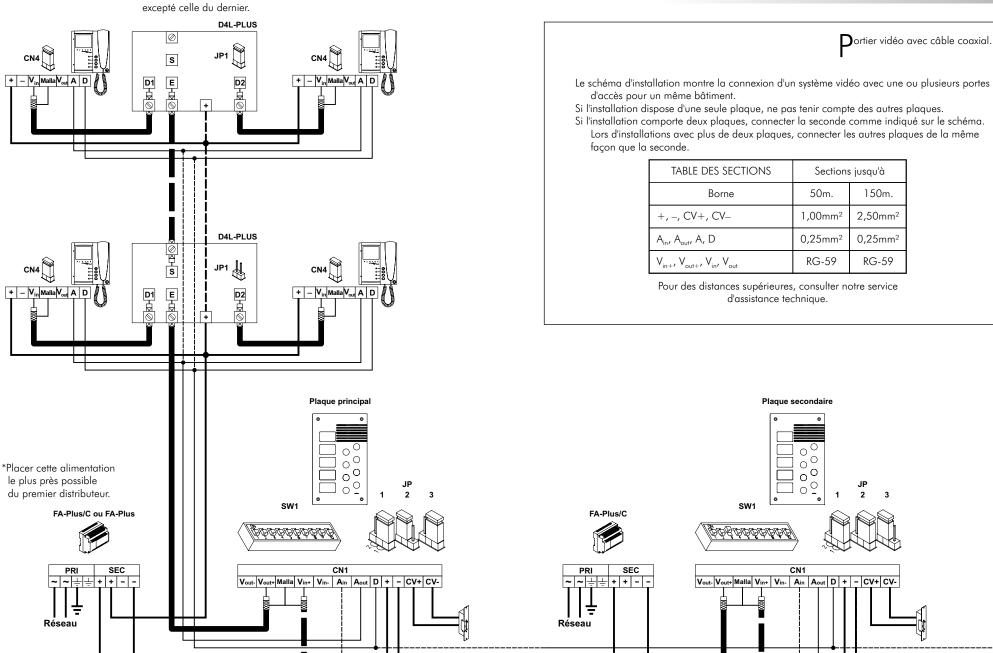

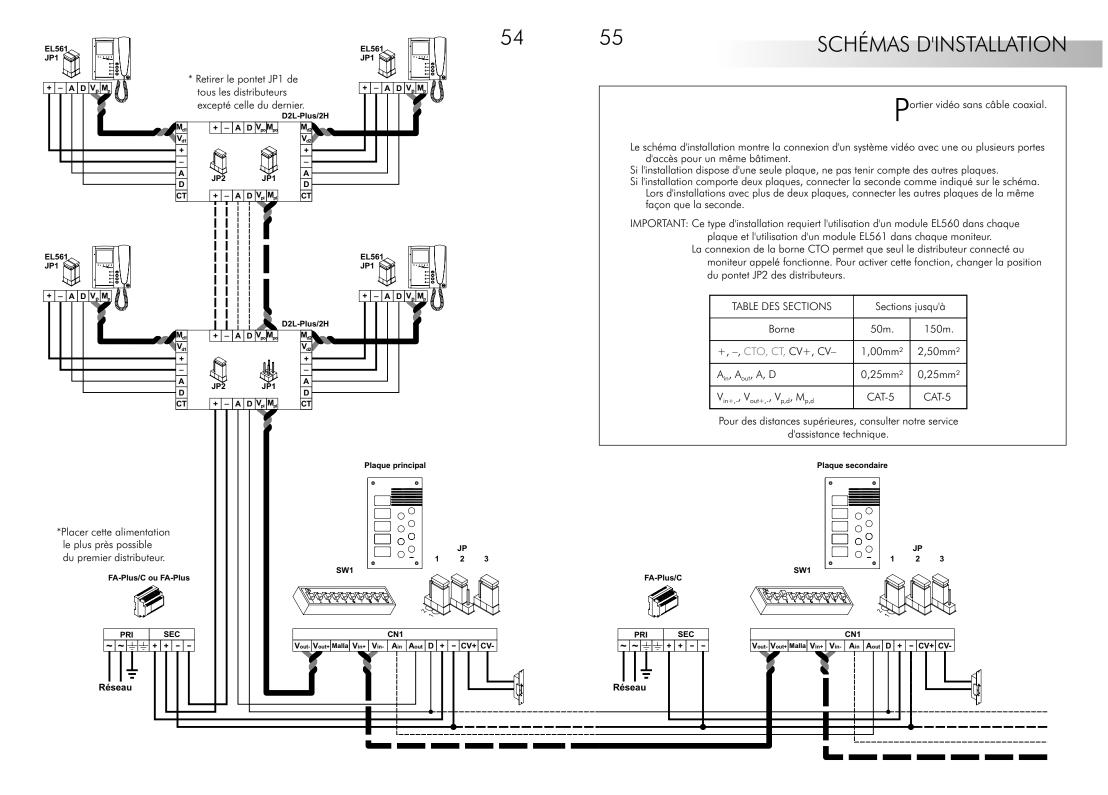


SCHÉMAS D'INSTALLATION

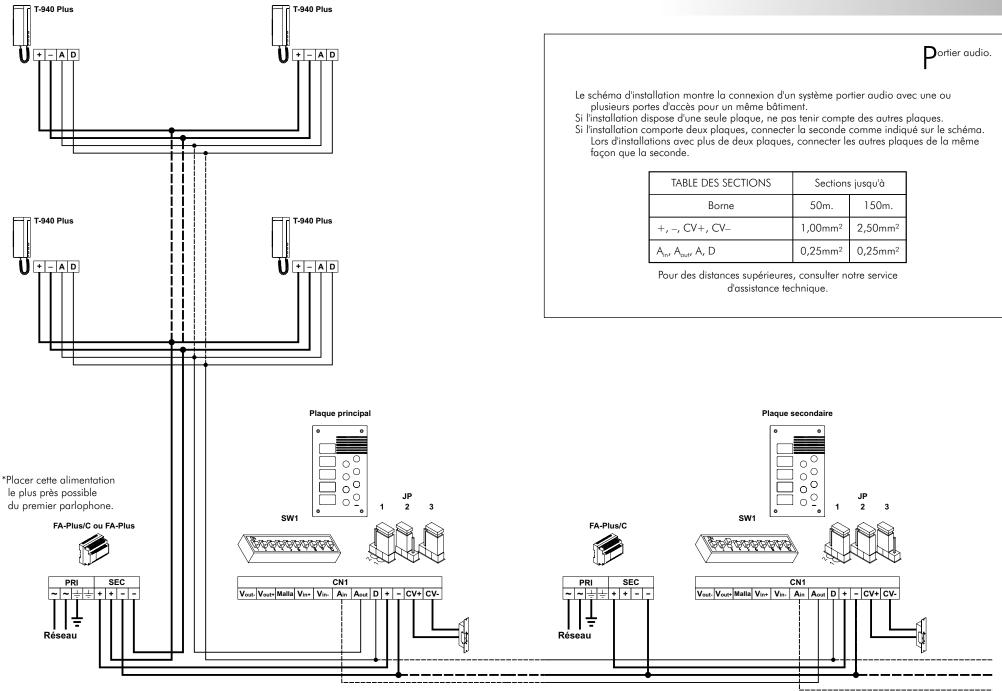

Doussoir extérieur pour ouverture de porte.

Pour ouvrir la porte à n'importe quel moment au moyen d'un poussoir extérieur, installer le poussoir entre les bornes 'CV-' et '-' du circuit de la plaque de rue. Cette fonction est spécialement utile pour permettre la sortie du bâtiment sans l'utilisation d'une clef.




Activation des dispositifs auxiliaires avec les moniteurs Platea Plus.


La activation de dispositifs auxiliaires requiert l'utilisation d'une unité relais SAR-90. Si le dispositif doit être activé à partir de tous les moniteurs, câbler toutes les bornes A1 entre elles. Si au contraire, chaque moniteur ou groupe de moniteurs a son propre dispositif auxiliaire, utiliser un relais SAR-90 pour chacun d'eux, sans relier les bornes A1 des différents groupes de moniteurs.

Ce dispositif auxiliaire sera activé en pressant le bouton 🖰 du moniteur, à tout moment et cela, indépendamment de la position dans laquelle se trouve le combiné.

Les applications les plus usuelles sont l'éclairage de l'escalier, la commande d'un portail automatique, ...

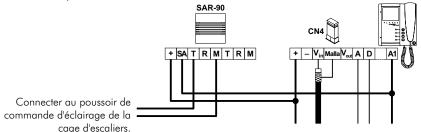

Pour l'activation d'une seconde gâche électrique, un transformateur TF-104 sera nécessaire. IMPORTANT: la gâche (à la différence de celle connecté au portier) sera en 12Vc.a.

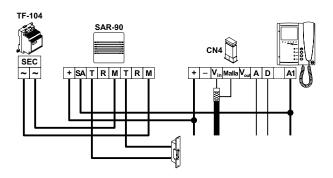


ntercommunication entre deux postes de la même habitation.

Les moniteurs Platea Plus et les postes T-940 Plus incluent, de série, l'intercommunication entre deux postes de la même habitation. Pour pouvoir utiliser cette fonction, il est nécessaire que:

- Un des postes soit configuré comme principal et l'autre comme secondaire avec la fonction d'intercommunication, comme indiqué en pages 47 et 50.
 En cas d'intercommunication entre un moniteur et un poste d'appel, il est recommandé de configurer le moniteur comme principal.
- La borne INT de chacun des deux postes doivent être reliées entre-elles (voir schéma).


Pour effectuer une intercommunication, décrocher le combiné et presser le bouton d'intercommunication; un signal sonore dans le combiné confirmera l'appel ou la communication de l'autre poste avec la plaque. Pour établir la communication, décrocher le combiné du poste appelé. Si durant le processus d'intercommunication, un appel de la plaque est reçu, un signal sonore sera entendu dans le combiné du poste principal et l'image apparaîtra; pour établir la communication avec la plaque, presser le bouton d'intercommunication du poste configuré comme principal, ou presser le bouton de commande de gâche pour ouvrir la porte.

Les types de sonnerie sont différents en fonction de l'endroit où l'appel a été effectué, ce qui permet à l'utilisateur de distinguer la provenance de l'appel.

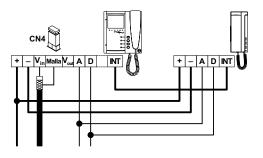

Connexion à un téléviseur ou à un magnétoscope.

Si le téléviseur ou le magnétoscope dispose d'une entrée SCART, il est possible de visualiser l'image de la personne qui appelle sur l'écran de le téléviseur via le canal auxiliaire. Retirer le pontet de fin de ligne du connecteur CN4, situé sur la partie arrière du moniteur. Connecter le câble coaxial aux bornes 17 (masse) et 20 (signal) du connecteur SCART.

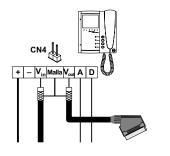

CONNEXIONS OPTIONNELLES

60

 $oldsymbol{\Delta}$ ctivation d'une seconde caméra.

L'activation d'une seconde caméra requiert l'utilisation d'une unité relais SAR-90 et d'une modification a l'intérieur du moniteur, comme indiqué à la page 43.


Cette fonction rendra impossible la fonction d'intercommunication. Si toutefois cette fonction est nécessaire, utiliser la borne A1 pour activer la seconde caméra.

Pour activer cette fonction, presser le bouton \circlearrowleft du moniteur à n'importe quel moment et indépendamment de la position dans laquelle se trouve le combiné.

Si la caméra doit être activée à partir de tous les moniteurs, câbler toutes les bornes 2C entre elles. Si au contraire, chaque moniteur ou groupe de moniteurs a sa propre caméra, utiliser un relais SAR-90 pour chacun d'eux, sans relier les bornes 2C des différents groupes.

Cette fonction peut être utilisée pour d'autres équipements de la même façon que décrite dans le chapitre d'activation des dispositifs auxiliaires, utilisant la borne 2C.

Les applications les plus usuelles sont la surveillance dans les limites de la législation en vigueur.

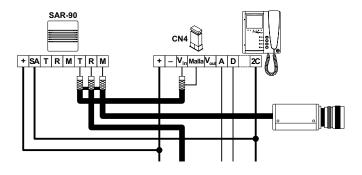


onction appel palier.

Les moniteurs Platea Plus et les postes T-940 Plus incluent, de série, la fonction appel palier.

Cette fonction permet d'éviter l'utilisation d'une sonnerie de porte.

Installer le poussoir entre les bornes 'HZ-' et '-' du moniteur ou du poste.

Les types de sonnerie sont différents en fonction de l'endroit où l'appel a été effectué, ce qui permet à l'utilisateur de distinguer la provenance de l'appel. Si durant un processus de communication avec la plaque, un appel palier est reçu, un signal sonore est perceptible dans le haut-parleur du combiné, avertissant l'utilisateur de la présence d'un visiteur à la porte.



61

SOLUTION DES PROBLÈMES

Une façon simple de vérifier si les équipements fonctionnent correctement, est de les déconnecter de l'installation et de les tester directement sur le circuit de la plaque de rue.

Un court-circuit entre les différentes bornes (ou fils) n'endommagera jamais les équipements connectés, à l'exception d'un court-circuit entre les bornes CTO et '-' du moniteur ou du distributeur.

⇒ Rien ne fonctionne.

- Vérifier la tension de sortie entre les bornes '-' et '+' de l'alimentation. Celle-ci doit être comprise entre 17,5 et 18,5Vc.a. Si ce n'est pas le cas, déconnecter l'alimentation de l'installation et mesurer la tension. Si celle-ci est correcte, déconnecter l'alimentation du réseau 220/230Vc.a. et vérifier l'installation (possibilité d'un court-circuit).
- € Vérifier que la borne 'D' ne soit pas en court-circuit avec les bornes '-' ou '+'.
- Vérifier que les bornes 'D' et 'A' n'aient pas été inversés dans le câblage.
- □ Le volume audio n'est pas satisfaisant.
 - Régler le niveau comme expliqué page 40. En cas d'effet Larsen, réduire le volume jusqu'à disparition de celui-ci. Si l'effet Larsen disparaît seulement lorsque le volume est au minimum, il est possible qu'il y ait un autre problème.
- ⇒ Effet Larsen persistant.
 - € Vérifier que la borne 'A' ne soit pas en court-circuit avec une autre.
- □ La commande de gâche ne fonctionne pas.
 - C N'oubliez pas que cette fonction ne peut être activée qu'après un appel ou durant une communication.
 - Déconnecter la gâche électrique du circuit de la plaque et réaliser un court-circuit entre les bornes '-' et 'CV-'; à ce moment, une tension de 12Vc.c. doit être mesurée entre les bornes 'CV+' et 'CV-". Si tel est le cas, vérifier la gâche électrique ainsi que son câblage.
- □ Impossible de programmer le système.
 - Vérifier que le micro-interrupteur 2 de programmation soit placé en position ON (voir page 39) et que la séquence de programmation soit correcte.
 - € Vérifier que la borne 'D' ne soit pas en court-circuit avec une autre.
- Certains moniteurs (ou postes) ne reçoivent pas l'appel.
 - Vérifier qu'un et un seul moniteur (ou poste) soit programmé comme principal. Vérifier que le moniteur (ou poste) soit bien programmé et allumé.



INTRODUCTION

First of all we would like to thank and congratulate you for the purchase of this product manufactured by Golmar.

The commitment to reach the satisfaction of our customers is stated through the ISO-9001 certification and for the manufacturing of products like this one.

Its advanced technology and exacting quality control will do that customers and users enjoy with the legion of features this system offers. To obtain the maximum profit of these features and a properly wired installation, we kindly recommend you to expend a few minutes of your time to read this manual.

INDEX

Introduction	
Index	
Starting recommendations	
System characteristics	66
System operation	66
Door panel installation	
Embedding box positioning	
Door panel fixing	68
Door panel wiring	68 to 69
Push buttons coding	69
Door panel settings	70 to 71
EL560 optional module	
Final adjustments	
Power supply installation	73
Lock release installation	
Platea Plus monitor	
Description	74
Function push buttons	
EL561 module	
End of line resistor	
Front film replacement	76
Monitor connector description	
Monitor installation	
Programming	
9	,

T O 4 O DI	
T-940 Plus telephone	0.0
Description	
Function push button	.80
Telephone installation	.81
Programming	.82
Installation diagrams	
Connection of an a.c. lock release	.83
Link of several power supplies	.83
Video installation with coaxial84 to	
Video installation without coaxial 86 to	87
Audio installation88 to	89
Optional connections	
External lock release activation	
Auxiliary devices activation	
Intercom function	
TV connection	
2nd camera activation	
Door bell push button connection	
Troubleshooting hints	
11000100111001111g 1111113	, ,


STARTING RECOMMENDATIONS

- □ Do not use excessive force when tightening the power supply connector screws.
- □ Install the equipment without the power connected. Disconnect from power before any system modification. Check that the input voltage is lower than 230Va.c.
- Before to connect the system, check the connections between door panel, monitors and telephones, and the transformer connection. Do always follow the enclosed information.
- Each time the power supply is restarted, or after a modification, the system will remain blocked during 30 seconds.
- □→ Always use RG-59 or RG-11 coaxial cables. **Never use coaxial antenna cable.** In installations no longers than 100m., **Golmar RAP-5130** cable can be used.

- ➡ Microprocessed system with 3 common wires plus coaxial cable installation or 4 common wires plus twisted pair (only for kits /SC).
- Fully compatible with 'Stadio' audio systems of 4 common wires installation.
- □ Unlimited number of door panels being not necessary the use of switching units.
- Acoustic busy channel and call acknowledgement signals.
- ⇒ d.c. lock releases activation.
- ⇒ Timed door open activation.
- □ In Platea Plus monitors or T-940 Plus telephones:
 - Privacy on audio and video communications.
 - ©'Video-Spy' function remaining the communication channel free.
 - CIntercommunication function with other monitor or telephone of the same apartment.
 - **€** Input for door bell apartment push button.
 - © Different call reception tones depending where the call is comming from: main or slave door panels, door bell push button, intercom, ...
 - € Activation of two auxiliary devices: secondary telecamera, courtesy light, ...
 - © Up to three monitors or telephones in the same apartment without additional power supplies.

SYSTEM OPERATION

- To make a call the visitor should press the push button corresponding to the apartment he wishes to contact. An acoustic tone will be heard confirming the call is in progress once the push button has been pressed. At this moment the call will be received at the monitor (telephone) in the dwelling. During the call the visitor can correct his call by pressing a push button corresponding to a different apartment, in which case the original call is cancelled.
- □ In systems with several access doors, the other(s) door panel(s) will be automatically disconnected: if a visitor tries to call from other door panel an acoustic tone will be heard confirming the system is busy.
- The call tone will be reproduced on the monitor during 3 seconds: after this time the picture will appear on the master monitor without the visitor being aware of this. To see the picture in a slave monitor press the \oplus push button, dissapearing the picture on the other monitor. If the call is not answered in 45 seconds, the system will be freed.
- Describing the monitor (telephone) handset. The communication will last for one and a half minutes or until the handset is replaced. Once the communication has finished the system will be freed.
- □ To open the door, press the door release push button during call or communication progresses: with one press, the door release operates during 3 seconds. During the lock release activation an acoustic tone will be heard on the door panel confirming the lock release is activated.
- □→ The monitor and telephone push buttons description is shown on pages 75 and 80 respectively.

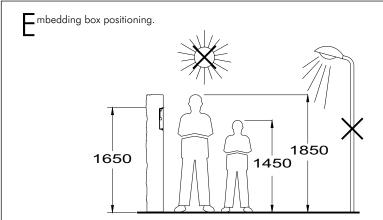



The upper part of the door panel should be placed at 1,65m. height roughly. The hole dimensions will depend on the number of door panel modules.

Modules	1	2	3
W	140	280	420 mm
Н	235	235	235 mm
D	57	57	57 mm

The door panel has been designed to be placed under most of the environmental conditions.


However it's recommended to take additional cautions like rainproof covers. To obtain
a good quality picture on video door entry systems, avoid direct incidence from light sources.

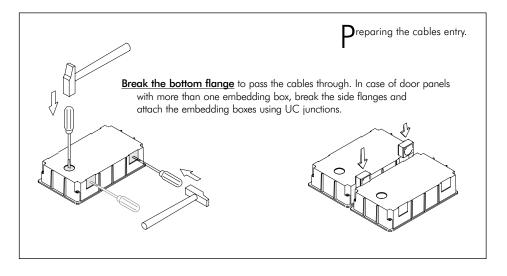


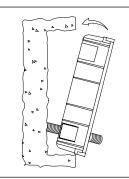



Place the embedding box.


Pass the wiring through the hole made in the bottom part of the embedding box. Level and flush the embedding box. Once the embedding box is placed, remove the protective labels from the attaching door panel holes.

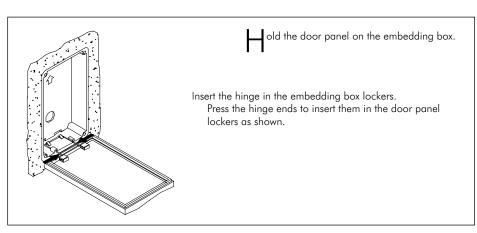

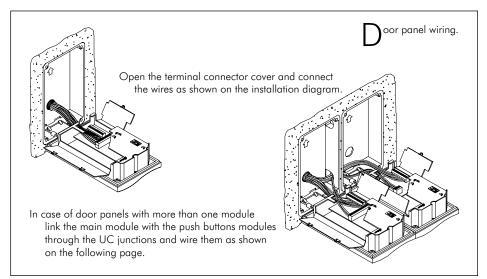

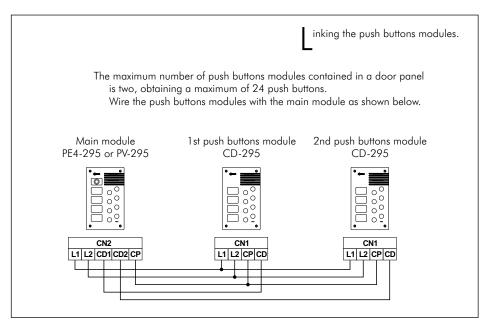

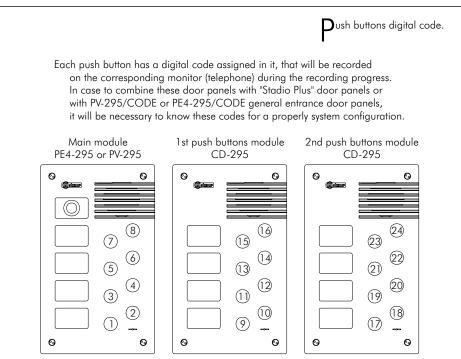

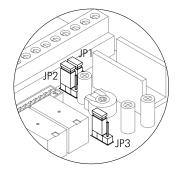

escription of the configuration jumpers.

The JP1 and JP2 configuration jumpers are placed near of the configuration dip switch, and are accessible by opening the terminal connector protection cover. The JP3 jumper is accessible by extracting the pcb protection cover.

Jumper JP1 allows the activation of a heater resistor, that prevents from telecamera window condensations when the panel is installed in humid areas. Check the availability of this heater resistor. Factory default: disabled.





Jumper JP2 loads the installation with a communications resistor. For a proper system operation, activate this resistor only in the closest door panel to the backbone installation or in the general entrance door panel (if exists). Factory default: enabled.

Enabled





Jumper JP3 selects the volume of the door panel acknowledgement signals (call in progress, system busy and door opened). If after starting the system it's considered that the volume is too high, modify the jumper position. Factory default: maximum.






Minimum



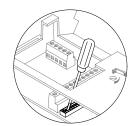

The configuration dip switch is accessible by opening the terminal connector protection cover.



Switch number 1 allows to activate the autoswitch-on function (audio and video communication without previous call) at the door panel that has this switch to ON position. In systems with several door panels activate this function only in one of them; in systems with general entrance panel this function can be activated in one door panel of each internal building.

Continue

Coming from previous page

escription of the configuration dip switch.





Set to ON the switch number 2 for monitor or telephones programming. Once the programming progress is finished return the switch to OFF position. The programming process is described on pages 79 (monitors) and 82 (telephones).





Set to OFF the switch number 3 in case of a master door panel. Each system must have only one master door panel; the rest must be slaves (ON). In systems with general entrance panel set as master one door panel of each internal building.




Switches number 4 to 10 set the building code. In systems with several door panels, set the same code in all the panels; in systems with general entrance panel, set different codes for each internal building. Valid codes are from 0 (factory default) to 99. To set the code use binary coding as shown on the next paragraph.

 ${f B}$ inary coding of the configuration dip switch.

The switches set to OFF have null value. The values of the switches set to ON are shown in the enclosed chart. The building code will be calculated as the sum result of the switches values set to ON.


Switch number: 4 5 6 7 8 9 10 ON value: 64 32 16 8 4 2 1


Example: 64+0+16+0+4+2+1=87

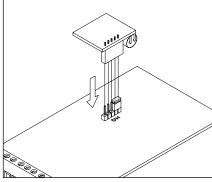


ptional. EL560 module for video installations with twisted pair cable.


Plug the EL560 module in the CN4 connector. The CN4 connector is accessible by unbolting the five screws of the pcb cover protection. Once the connector has been located, remove the existing jumper and plug the module in. NOTE: on this type of installations the EL561 module must be plugged in all the monitors. Refer to the specific installation diagram.

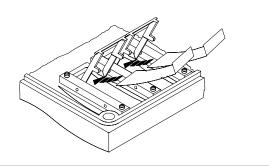

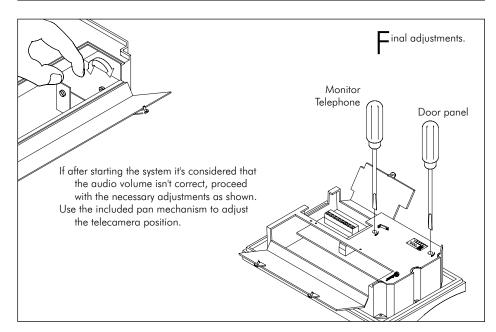

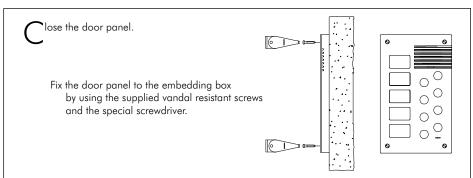

nstalling the FA-PLUS and FA-PLUS/C power supplies.

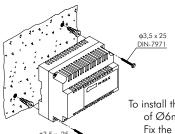


The power supply must be installed in a dry and protected place. It's recommended to protect the power supply by using a thermo-magnetic circuit breaker and to use a ground connection.

To install the power supply directly on the wall, drill two holes of Ø6mm. and insert the wallplugs.

Fix the transformer with the specified screws.

The power supply can be installed on a DIN 46277 guide simply pressing it. To disassemble the power supply

from the DIN guide, use a plain screwdriver to lever the flange as shown on the picture.



The FA-Plus/C model uses 6 units over DIN guide and 10 units the FA-Plus model.

IMPORTANT: the maximum number of units that can be connected to a FA-Plus/C power supply is 10, and 50 units in case of a FA-Plus model.

Link power supplies to connect more units than the specified as it's shown on page 83.

LOCK RELEASE INSTALLATION

ock release installation.


If the lock release will be installed in a metal door, use a Ø3,5mm. drill and tap the hole. In case of wood door, use a Ø3mm. drill.



IMPORTANT: the lock release to be used must be of 12Vd.c.

If you are using a.c. lock releases, use one R-3 relay unit and

one TF-104 transformer to activate it, as it is shown on page 83.

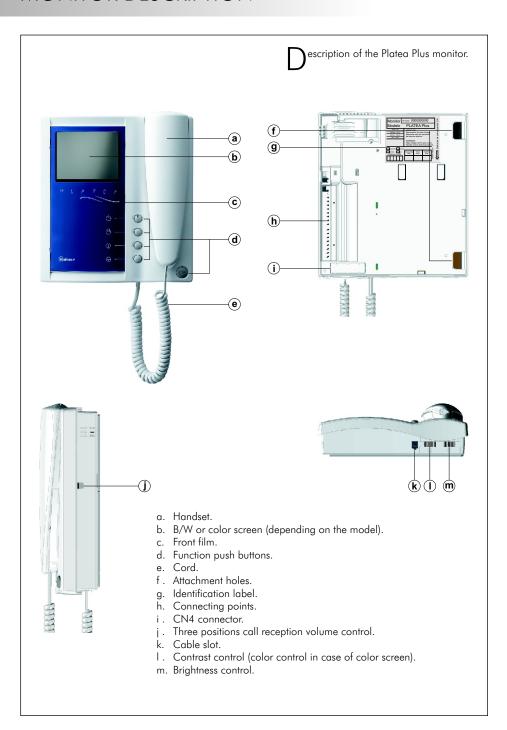

unction push buttons.


- On-Off push button. After any monitor reset and during the next 45 seconds, all the monitor functions will be disabled, with the exception of call reception.
- If the handset is on the craddle allows the activation of an optional second camera (*).

 If not, allows to make an intercom call or to activate the second camera (*).
- If the handset is on the craddle allows the activation of an optional device. If not, allows to call to a slave porter's exchange (*) or to activate the optional device.
- If the handset is on the craddle allows to see the picture from the master door panel.

 If not, allows to establish audio and video communication with the door panel that has been configurated with the autoswitch-on function. This function is disabled if a communication is already established.
- If the handset is on the craddle sends a panic call to the porter's exchanges that have enabled the reception of this type of call. If not, allows to call to the master porter's exchange. During call reception and communication progresses allows the lock release activation.
- (*) Second camera activation and call to a slave porter's exchange functions require an internal modification of the monitor. If any of these functions are required, contact with your nearest authorized distributor.

Second camera activation disables the intercomm function and call function to a slave porter's exchange disables optional device function.

escription of the identification label.

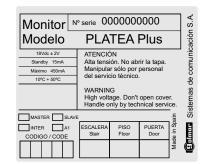

For an easiest repair, replacement or increasement of the existing monitors, fill the indentifying label information.

MASTER: master monitor. SLAVE: slave monitor.

INTER: slave monitor with intercom function.
A1: monitor connected to an auxiliary device.
CODE: push button code (see page 69).
STAIR: building code (see page 71).

77



L561 module for video installations with twisted pair cable.

Locate the CN4 connector, that's placed in the monitor base. Remove the existing jumper and plug the EL561 module.

NOTE: on this type of installations the EL560 module must be plugged in the CN4 connector of the panel (page 71). Refer to the specific installation diagram.

andling the end of line jumper.



The end of line jumper is placed on the CN4 connector, that can be located on the monitor base.

In case of twisted pair cable installations, the end of line jumper is placed in the EL561 module, also located in the CN4 connector of the monitor base.

Do not remove the jumper on monitors where the video cable finish. Remove the jumper on monitors where the video cable continue.


hanging the front film.

The monitor is supplied with a reversible front film, that allow the owner to choose between two colors.

To change the front film, remove the front plate by inserting a plain screwdriver in the triangle marks, as it is shown on the drawing.



escription of the RCPL-Plus monitor connector.

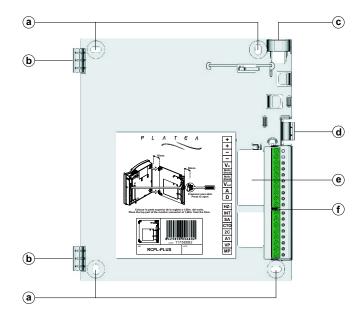

a. Wall attachment hole (x4).

b. Monitor attachment hook (x2).

c. Vertical wiring input.

d. Attachment clip.

e. Wiring input hole.

f. Installation terminals: +, -: positive, ground.

Vin: video signal coaxial input.

Malla: coaxial shield.

Vout : video signal coaxial output.
A: audio communication.
D: digital communication.
HZ-: door bell push button input.

INT: intercom.

SA: auxiliary calling device output.
CTO: video distributor activation output.
2C: 2nd camera activation output.
A1: optional device activation output.

Vp, Mp: twisted pair video signal.

Terminals +, – and Malla (shield) are duplicated for easiest cascade installation of parallel monitors or telephones. If the first monitor is not placed on the connector, cascade units will not be powered.


ix the monitor connector to the wall.

Avoid to place the monitor near to heating sources, in dusty locations or smoky environments. To install the monitor directly over the wall, drill two holes of Ø6mm. and use the supplied screws.

The upper part of the monitor connector must be placed at 1,60m. height roughly. The minimum distance between the monitor connector and the closest object must be 5cm.



ix the monitor.

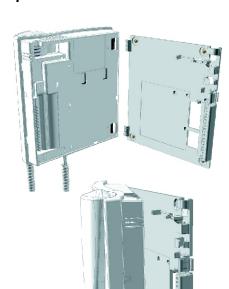

Place the monitor at right angles to the connector and align the attaching holes of the monitor with the attachment hooks of the connector, as it is shown on the drawing.



Lock out the monitor. Press the right side till the attachment clip locks the monitor firmly.

To disassemble the monitor from the connector, use a plain screwdriver to release the attachment clip. Remove the monitor from the connector, with special attention do not falls.




Drogramming the monitors.

79


Set to ON the switch number 2 of the configuration dip switch, that's accessible by opening the terminal connector protection cover. The door panel will reproduce a sound to advise that the system has entered into programming mode.

In systems with more than one door panel, the programming process shall be done on the master door panel only.





Switch off the monitor to be programmed. Once the monitor is off, press the door release push button.




With the door release push button pressed switch on the monitor.



To show that the system is ready for programming, the door panel will reproduce a sound and the picture will appears on the monitor. At this moment, the door release push button can be released. Lift the handset to establish audio communication with the door panel.



Press the door panel push button that will call to this monitor. At this moment the door panel will reproduce a sound and the monitor led will blink.



To program the monitor as master, switch it off and on again.

To program it as slave, press the door release push button.


To program it as slave with intercom function press the O push button.


Each apartment must have one master unit only; in case of parallel units configure them as slaves, both monitors or telephones.



Make a call to check that the monitor has been successfully programmed. Repeat these steps to program the rest of monitors.

Once the programming has been finished, set to OFF the programming switch. If you don't, the door panel will reproduce a sound to advise that the system is still into programming mode.

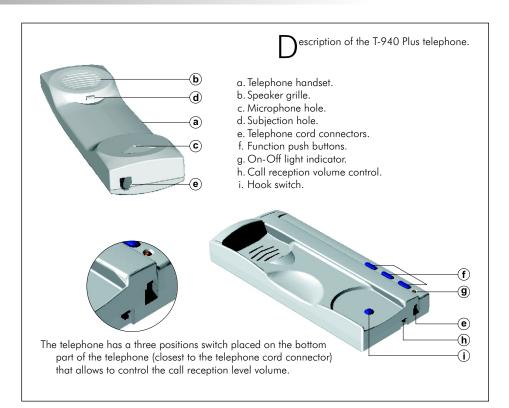

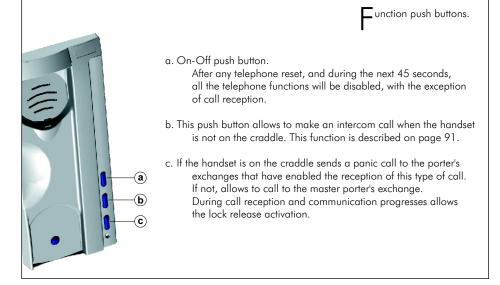

erminal connector description.

+ - A D INT SA HZ-

81


+ , - : positive, ground.

A , D : audio, digital communication.

INT: intercom.

SA: auxiliary calling device output. HZ-: door bell push button input.

TELEPHONE INSTALLATION

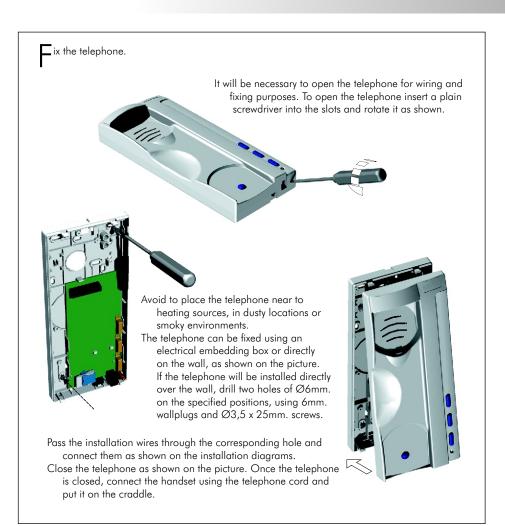


83

Programming the telephones.

Set to ON the switch number 2 of the configuration dip switch, that's accessible by opening the terminal connector protection cover. The door panel will reproduce a sound to advise that the system has entered into programming mode.


In systems with more than one door panel, the programming process shall be done on the master door panel only.







Switch off the telephone to be programmed.

Once the telephone is off, press the door release push button.



With the door release push button pressed switch on the telephone.







Press the door panel push button that will call to this telephone. At this moment the door panel will reproduce a sound and the telephone led will blink.



To program the telephone as master, switch it off and on again.

To program it as slave, press the door release push button.


To program it as slave with intercom function press the center push button.

<u>Each apartment must have one master unit only;</u> in case of parallel units configure them as slaves, both monitors or telephones.



Make a call to check that the telephone has been succesfully programmed. Repeat these steps to program the rest of telephones.

Once the programming has been finished, set to OFF the programming switch. If you don't, the door panel will reproduce a sound to advise that the system is still into programming mode.

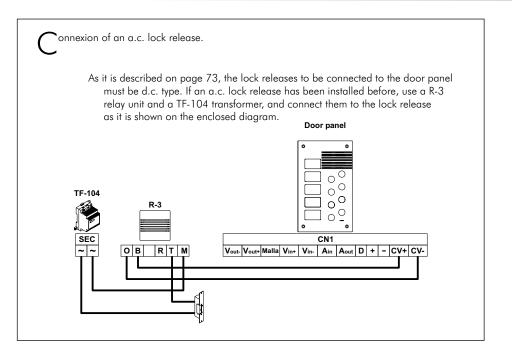



ink of several power supplies units.


If the quantity of monitors or telephones to be connected is bigger than the supported from one power supply (see page 73), use additional power supplies to match the required quantity. The first power supply should be connected to the door panel and to the first group of monitors or telephones; connect the next groups to the positive terminal of its corresponding power supply.

To wire several power supplies link their ground terminals;

NEVER link positive terminals of different power supplies.

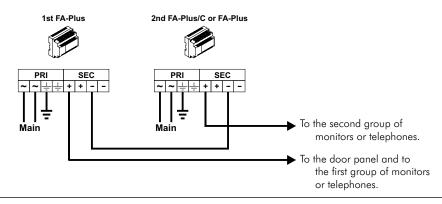



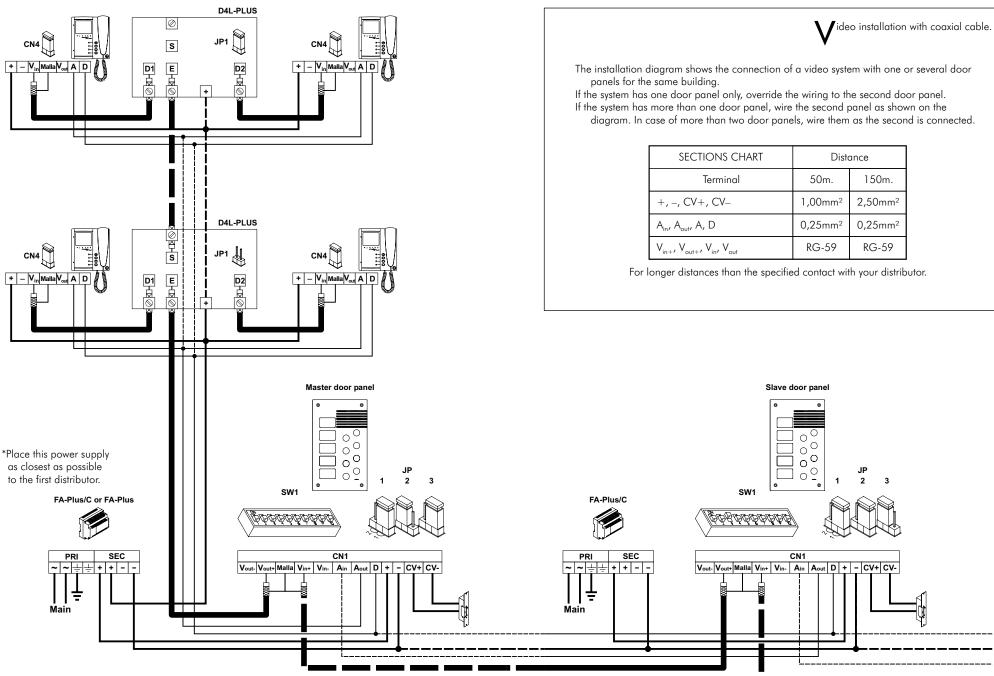

EL561

+ - A D V_p M

Master door panel

CN1

SW1

* Take off JP1 jumper

of all the distributors

except in the last one.

+ - A D V_{po}M_{po}

+ - A D V_{pi} M_{pi}

+ - A D V_{po}M_{po}

+ - A D V_{pi} M_{pi}

JP2

JP2

A D CT

D2L-Plus/2H

A D CT

D2L-Plus/2H

EL561

+ - A D V_p M_p

*Place this power supply

as closest as possible to the first distributor.

FA-Plus/C or FA-Plus

PRI

Main

SEC

Ideo installation without coaxial cable.



panels for the same building.


If the system has one door panel only, override the wiring to the second door panel. If the system has more than one door panel, wire the second panel as shown on the diagram. In case of more than two door panels, wire them as the second is connected.


IMPORTANT: For this type of installation, the door panels must have plugged an EL560 module in each and the monitors must have an EL561 plugged in each.

If the CTO terminal is wired, only the distributor connected to the called monitor will be active. Change the JP2 jumper position of the distributors to enable this function.

SECTIONS CHART	Distance	
Terminal	50m.	150m.
+, -, CTO, CT, CV+, CV-	1,00mm ²	2,50mm ²
A _{in} , A _{out} , A, D	0,25mm ²	0,25mm ²
V _{in+,-} , V _{out+,-} , V _{p,d} , M _{p,d}	CAT-5	CAT-5


For longer distances than the specified contact with your distributor.

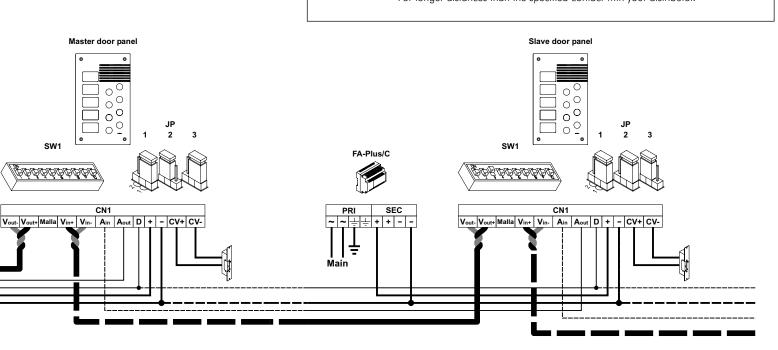

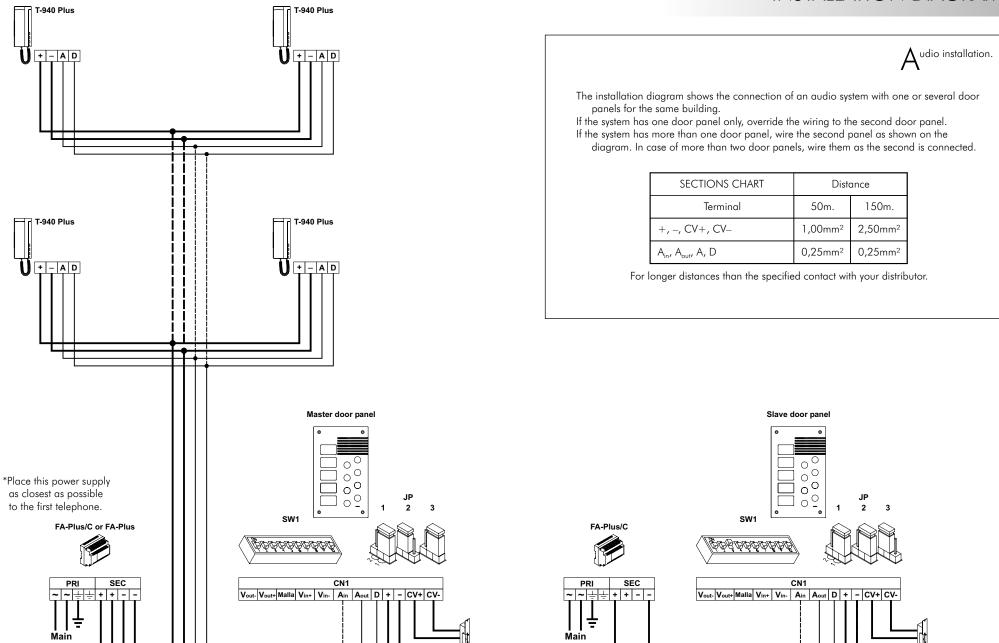

xternal lock release activation.

The lock release can be activated at any moment by using an external push button, that must be connected between 'CV-' y '-' terminals of the main module. This function will allows to exit from the building being not necessary the use of a key.




Auxiliary devices activation.


To activate auxiliary devices the use of a SAR-90 relay unit will be required. If this device is shared for all the monitors, link their A1 terminal and use just one relay unit. In case that each monitor has its own application use a SAR-90 relay unit for each monitor and don't link the A1 monitor terminals.

To activate this function, press $^{\circlearrowright}$ monitor push button at any moment with no dependence of the handset position.

Usual applications are the activation of stairs light, second lock release, ...

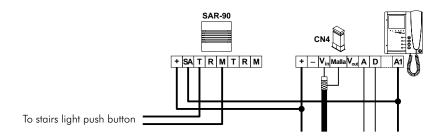

The use of a TF-104 transformer will be necessary to activate a second lock release. IMPORTANT: the lock release must be 12Vc.a. type.

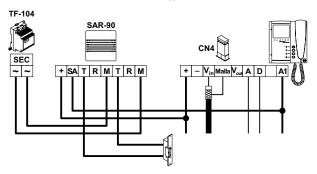

ntercom function.


91

Platea Plus monitor and T-940 Plus telephone have intercom facility between two units of the same apartment. To enable this function check the following conditions:

- One of the units has been configurated as master and the other unit as slave with intercom, as described on pages 79 and 82.
- In case to intercom one monitor with one telephone, configure the monitor as master...
- Link the INT terminal of the units, as it is shown on the enclosed diagram.

To establish an intercom communication lift the handset and press the intercom push button; acoustic tones will be reproduced on the handset confirming the call is in progress or that the other unit is communicating with the door panel. To establish communication lift the handset of the called unit. If during an intercom communication a call is made from the door panel, acoustic tones will be heard on the master unit handset and the picture will appear in case of a monitor; press the intercom push button of the master unit to establish communication with the door panel, or press the door release push button to activate the lock release.


The reproduced acoustic tones are different depending on their provenance, that allows the user to distinguish where the call is made from.

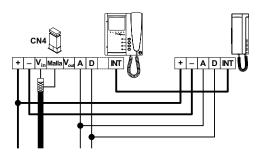

Onnecting the Shiner Plus monitor to a video recorder or TV.

If your TV or video recorder have a SCART connector, it will be possible to view the picture from the door panel on the TV screen.

Remove the end of line jumper, that's placed on the CN4 connector. Connect the coaxial cable between terminals 17 (shield) and 20 (hot) of the SCART connector.

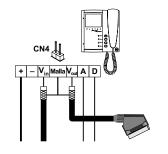

OPTIONAL CONNECTIONS

92

Activation of a second camera.


The use of a SAR-90 relay will be required to activate a second camera and an internal modification on the monitor shall be done, as it's described on page 75.

This facility disables the intercom function. If both functions are required, use A1 terminal to activate the second camera.

To activate this function, press \circlearrowleft monitor push button at any moment with no dependence of the handset position.

If this device is shared for all the monitors, link their 2C terminal and use just one relay unit. In case that each monitor has its own camera use a SAR-90 relay unit for each monitor and don't link the 2C monitor terminals.


This push button can be used to activate other auxiliary devices, as the A1 terminal is used. Usual applications are the surveillance of the elevator entrance, reception hall, ...

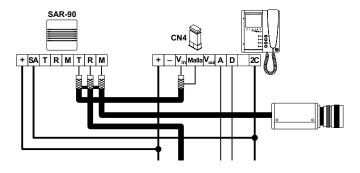

oor bell push button connection.

The Platea Plus monitor and the T-940 Plus telephone can be used to receive the calls made from the apartment door, saving the use of a bell. Wire the push button of the apartment door to the 'HZ-' and '-' monitor or telephone terminals.

The reproduced acoustic tones are different depending on their provenance, that allows the user to distinguish where the call is made from. If during a conversation a call is made from the apartment door, acoustic tones will be reproduced on the hanset to advise that someone is calling.



93

TROUBLESHOOTING HINTS

An easy way to check that the system is working properly is to disconnect the wiring from the door panel and to check a monitor or telephone directly connected to the door panel.

No shortcircuit will damage the connected units, with the exception of a shortcircuit between CTO and '-' monitor or distributor terminals.

□ Nothing operates.

- Check the output power supply voltage between '-' and '+' terminals: it should have 17,5 to 18,5Vd.c. If not, disconnect the power supply from the installation and measure again. If it's correct now, it means there is a short circuit in the installation: disconnect the power supply from mains and check the installation.
- Check that 'D' terminal is not shortcircuited with '-' or '+' terminals.
- € Check that 'D' terminal hasn't been changed by 'A' terminal somewhere in the installation.

□ Inappropriate audio level.

- Adjust the level volumes as shown on page 72. In case of feedback, reduce the audio levels until feedback fade out. If feedback don't dissapears refer to the following hint.
- □ Continuous audio feedback.
 - Check that 'A' terminal is not shortcircuited with other terminals.
- □ Door open function no operates.
 - Remember that this function is only available during call and communication progresses.
 - Disconnect the lock release from the main module and short-circuit terminals '-' and 'CV-': at that moment the output voltage between terminals 'CV+' y 'CV-' should be 12Vd.c. If it's so check the lock release and its wiring.
- → The system cannot be programmed.
 - Check that the switch number 2 of the configuration dip switch is set to ON (see page 71) and that the programming steps are correctly followed.
 - Check that 'D' terminal is not shortcircuited with other terminals.
- □→ Some units don't receive calls.
 - Remember that each apartment must have a master unit only. Check that the units are switched on and correctly programmed.